SAMSUNG

SM-C101

Korisnički priručnik

www.samsung.com

Informacije o ovom priručniku

Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, *www.samsung.com*.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi prouzročene aplikacijama čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

Ikone uputa

Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima

Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme

Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Autorsko pravo

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.

Sadržaj

Početak

8 Prikaz uređaja
9 Gumbi
10 Sadržaj pakiranja
11 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
16 Punjenje baterije
18 Umetanje memorijske kartice
20 Pričvršćivanje trake za ruku
21 Uključivanje i isključivanje uređaja
21 Držanje uređaja
22 Zaključavanje i otključavanje uređaja
22 Prilagodba glasnoće
22 Prebacivanje na bešumni način rada

Osnovne funkcije

23 Ikone za indikaciju
24 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
28 Kontrolni pokreti
32 Obavijesti
33 Početni zaslon
36 Zaslon zaključavanja
37 Korištenje aplikacija
37 Zaslon aplikacija
39 Upute
39 Unos teksta
41 Spajanje na Wi-Fi mrežu
42 Podešavanje računa
43 Prijenos datoteka
44 Zaštita uređaja
46 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

47 Telefon
53 Imenik
56 Poruke
58 Email
60 Google Mail
61 Hangouts
61 Google+
62 Fotografije
62 ChatON

Mreža i internet

63 Internet
64 Chrome
65 Bluetooth
66 Screen Mirroring
67 Samsung Link
67 Group Play
68 NFC
69 S Beam
69 WatchON

Kamera: Osnovne mogućnosti

71 Pokretanje fotoaparata
73 Snimanje fotografija
73 Snimanje videozapisa
74 Pregledavanje fotografija i videozapisa
74 Uporaba prstena za zumiranje
75 Fotografiranje i snimanje videozapisa pomoću glasovnih naredbi
76 Fotografiranje i snimanje videozapisa s filtrima
76 Brza promjena mogućnosti snimanja
77 Smanjivanje podrhtavanja kamere
77 Upotreba otkrivanja lica
78 Savjeti za snimanje bistrijih fotografija

Kamera: Način fotografiranja

82 Auto
83 Pametno
94 Napredno
95 Moj način

Kamera: Mogućnosti i postavke snimanja

96 Prilagođavanje mogućnosti snimanja
96 EV (svjetlina)
97 ISO (osjetljivost)
98 WB (izvor svjetlosti)
99 Mjerenje
100 Način u vožnji
101 Bljeskalica
101 Način fokusiranje
102 Područje fokusiranja
102 Prepoznavanje lica
103 Veličina fotografije
103 Kvaliteta
103 Auto. kontrast
103 Podesi sliku
104 Odbrojavanje
104 OIS (stabilizacija)
105 Mogućnosti snimanja videozapisa
105 Mogućnosti dijeljenja
105 Postavke kamere

Mediji

107 Glazba
109 Paper Artist
109 Galerija
113 Album s pričom
113 Video
115 Video uređivanje
115 YouTube
116 Prijedlog foto.

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

117 Trgovina Play
118 Samsung Apps
118 Knjige Play
118 Play Movies & TV
119 Play glazba
119 Igre Play
119 Play kiosk

Pomoćni programi

120 S Bilješka
123 S Planer
125 Dropbox
126 Oblak
127 Disk
127 Sat
129 Kalkulator
130 S Prevoditelj
131 Diktafon
133 S Voice
134 Google
135 Glasovno pretraživanje
135 Moje Datoteke
136 Skidanja
136 TripAdvisor

Putovanja i lokalni sadržaji

137 Karte

Postavke

138 Informacije o postavkama
138 Veze
142 Moj uređaj
153 Računi
153 Više
156 Postavke usluge Google

Rješavanje problema

Čišćenje uređaja

Početak

Prikaz uređaja

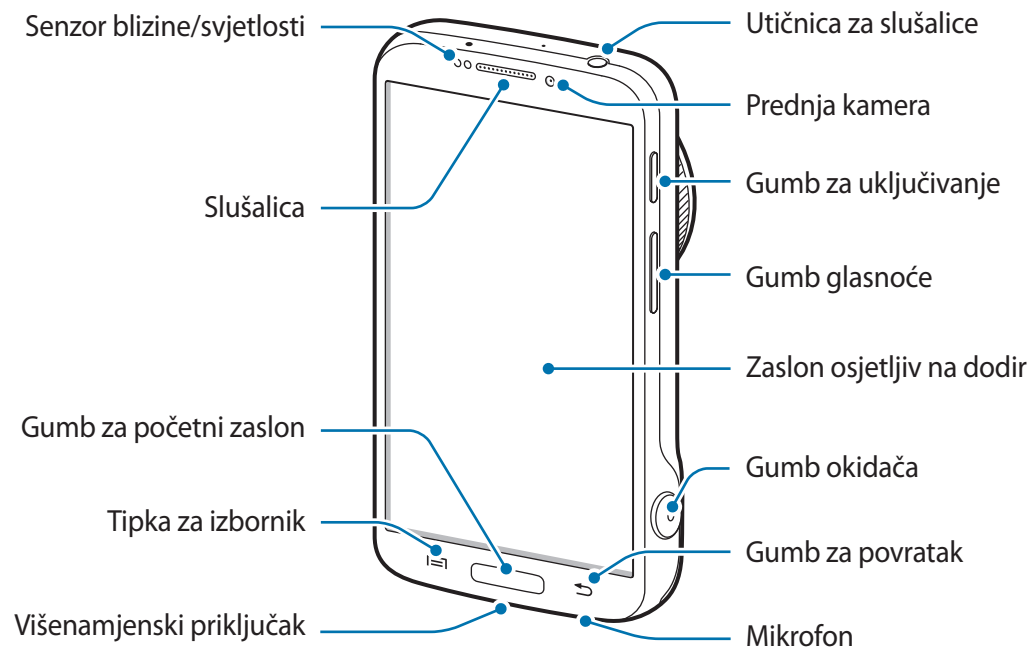

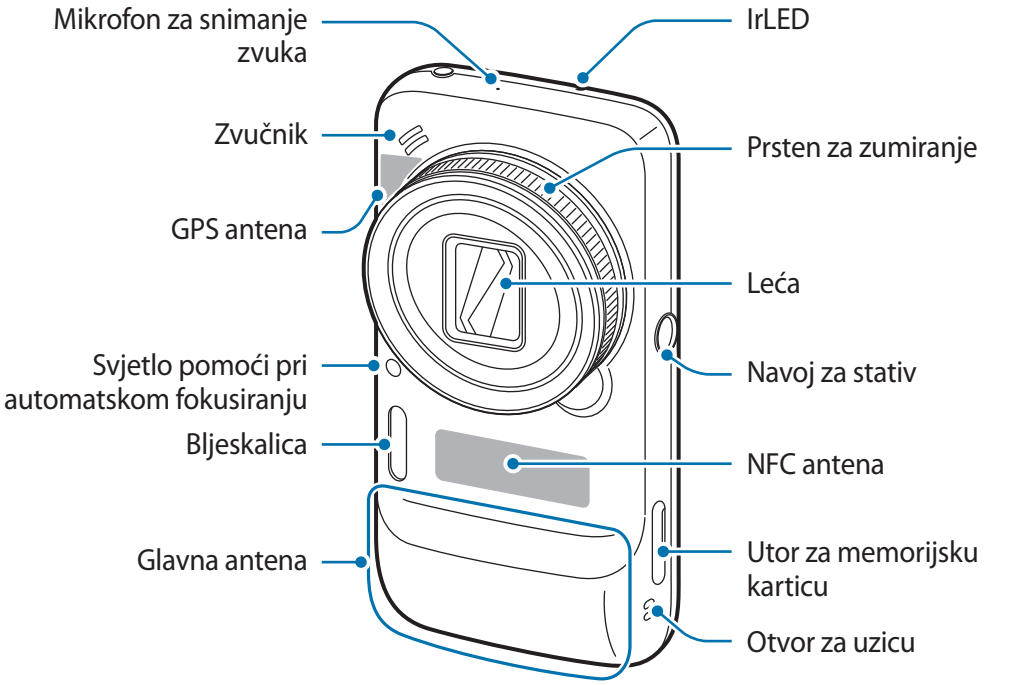

Mikrofon na vrhu uređaja aktivan je samo kada se snimaju glasovne bilješke ili videozapisi.

Ne koristite uređaj ako je napuknut ili slomljen. Slomljeno staklo ili akril mogli bi prouzročiti ozljedu ruku i lica. Odnesite uređaj u servis tvrtke Samsung na popravak.

- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.
- Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.

Gumbi

Gumb	Funkcija
Uključivanje	• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite i držite duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje uređaja u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili zamrzavanja. • Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
Izbornik	• Dodirnite za otvaranje popisa opcija dostupnih za trenutni zaslon. • Dotaknite i držite na početnom zaslonu za pokretanje Google pretraživanja.
Početna	• Pritisnite za povratak na početni zaslon. • Pritisnite i držite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
Nazad	• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Glasnoća	• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
Okidač	• Pritisnite i zadržite da biste uključili fotoaparat. • U aplikaciji fotoaparata napola pritisnite gumb da biste fokusirali objekt. Kad je objekt snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Pritisnite za snimanje fotografije.

Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Baterija
- Kratke upute

- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem neodobrenog pribora nisu pokriveni jamstvenim servisom.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju koja je sastavni dio uređaja.

S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.

1 Uklonite stražnji poklopac.

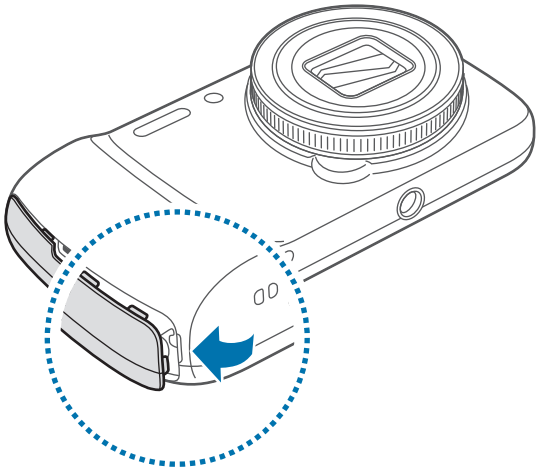

Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.

Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.

2 Umetnite SIM ili USIM karticu tako da su kontakti zlatne boje okrenuti prema gore.

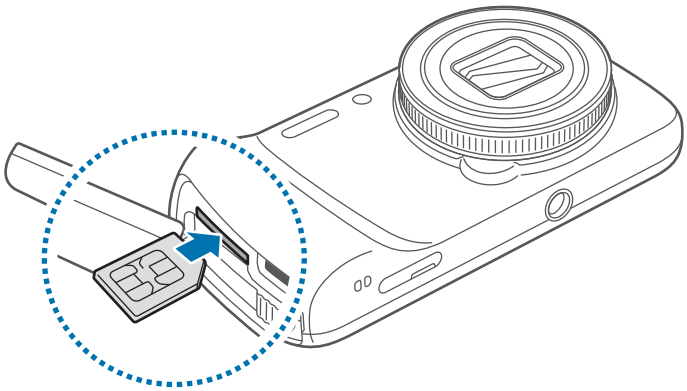

Nepravilno umetanje SIM ili USIM kartice moglo bi prouzročiti ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.

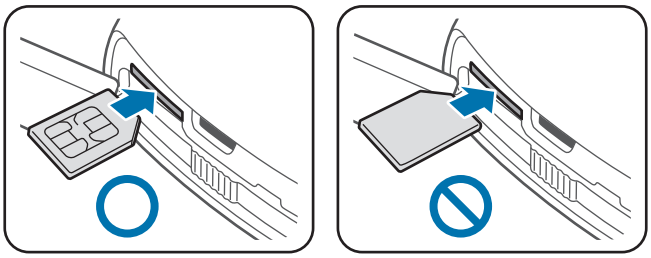

3 Gurnite SIM ili USIM karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.

- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung gdje će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.

4 Potisnite zasun za zaključavanje baterije udesno kako biste ga otključali.

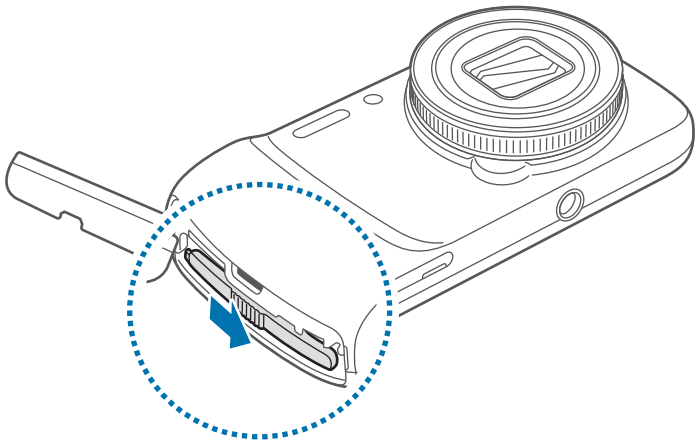

5 Umetnite bateriju.

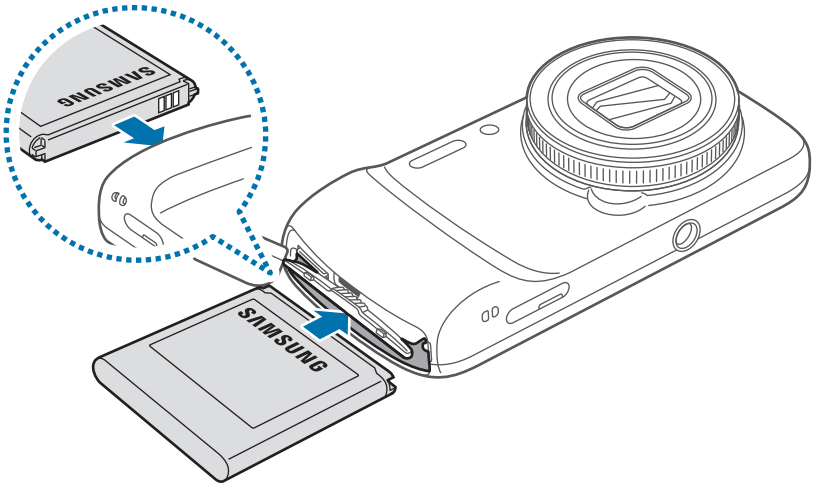

Pripazite da prilikom umetanja baterije pravilno postavite baterijske kontakte zlatne boje.

6 Potisnite zasun za zaključavanje baterije ulijevo kako biste ga zaključali.

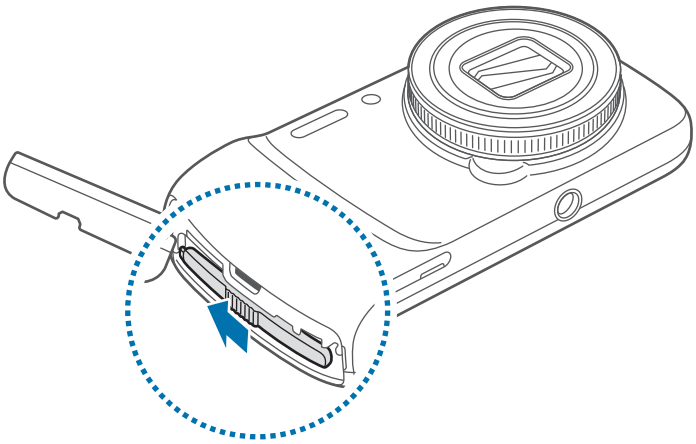

7 Vratite poklopac baterije na mjesto.

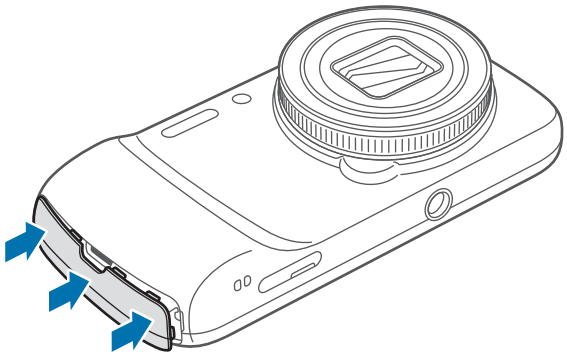

Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Potisnite zasun za zaključavanje baterije udesno kako biste ga otključali.

3 Izvadite bateriju.

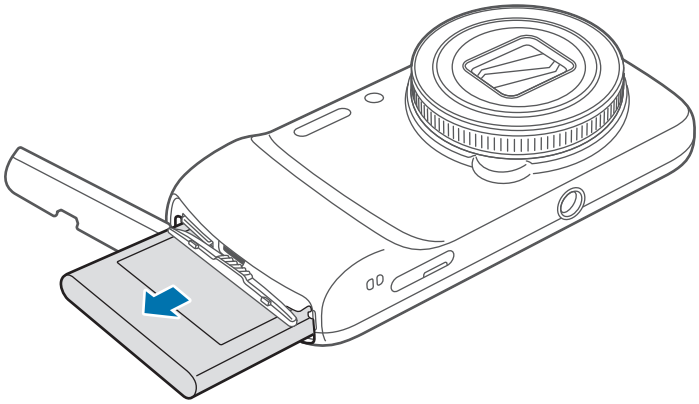

4 Gurnite SIM ili USIM karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.

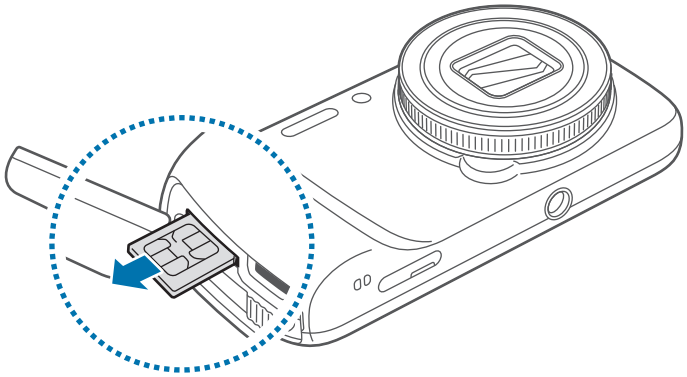

Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ih spojite pomoću USB kabela.

Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati zvuk upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje sa mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.

Punjenje pomoću punjača

Spojite USB kabel na USB punjač, a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.

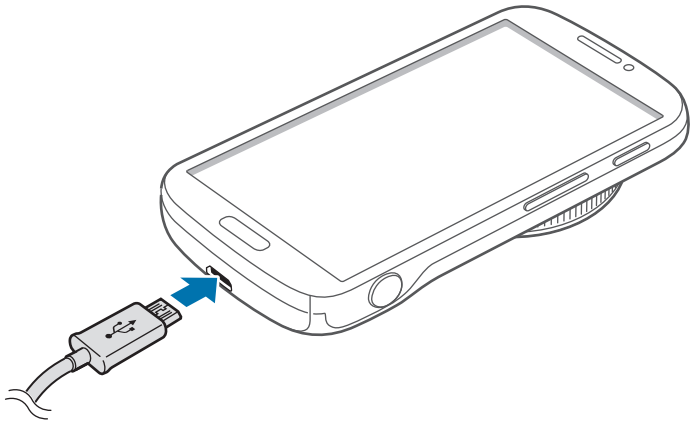

Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.

- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung.

Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.

Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti uređaj.

Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvući iz strujne utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

Provjera statusa napunjenosti baterije

Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja baterije:

Baterija se puni



Baterija je potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.

- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa i umetnite memorijsku karticu okrenutu u pravom smjeru.

- Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Direktorij datoteke memorijske kartice pojavljuje se u mapi **SD memory card** pri umetanju memorijske kartice u uređaj.

1 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema gore.

2 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.

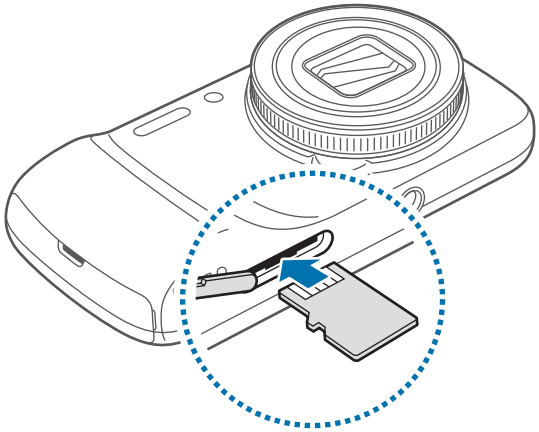

Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Više** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu**.

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.

3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Više** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan postupcima korisnika.

Pričvršćivanje trake za ruku

Potisnite traku za ruku kroz prorez i zakvačite je preko malog izbočenja.

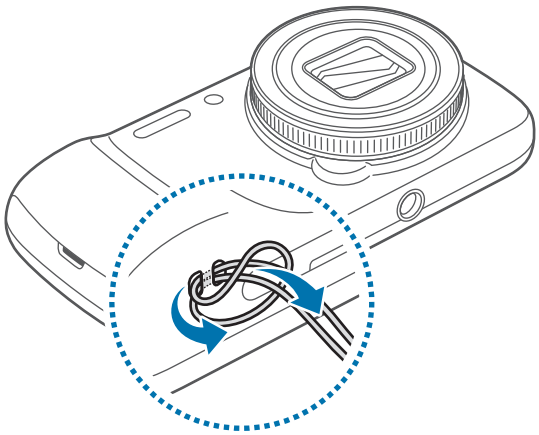

Uključivanje i isključivanje uređaja

Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.

Za uključivanje i isključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje nekoliko sekundi.

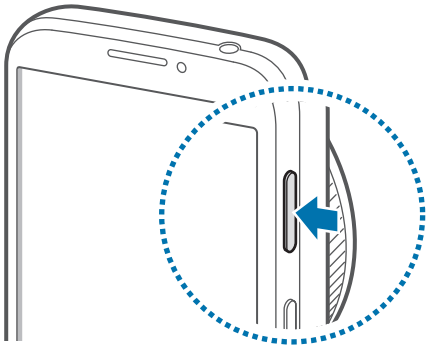

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje te dodirnite **Profil Bez mreže** za deaktiviranje bežične funkcije.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritisnite gumb za uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne koristi neko vrijeme automatski se zaključava.

Za otključavanje uređaja, pritisnite tipku za uključivanje ili tipku za početni zaslon, zatim za otključavanje zaslona kvrcnite prstom u bilo kojem smjeru po donjem dijelu zaslona.

Prilagodba glasnoće

Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja glazbe ili videozapisa, pritisnite tipku glasnoće prema gore ili dolje.

Prebacivanje na bešumni način rada

Koristite jednu od ovih metoda:

- Pritisnite i držite tipku glasnoće sve dok se ne prebaci na bešumni način rada.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje a zatim dodirnite **Bez zvuka** ili **Vibracija**.
- Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite **Zvuk** ili **Vibracija**.

Osnovne funkcije

Ikone za indikaciju

Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	HSPA+ mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Aktivirana funkcija pametnog zaslona
	Sinkronizirano s internetom
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice

Ikona	Značenje
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	Aktiviran bešumni način
	Aktiviran način vibracije
	Aktiviran način rada u zrakoplovu
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

Uporaba zaslona osjetljivog na dodir

Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste.

- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.

- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.

Pokreti prstima

Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite tipku na zaslonu ili upišite znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.

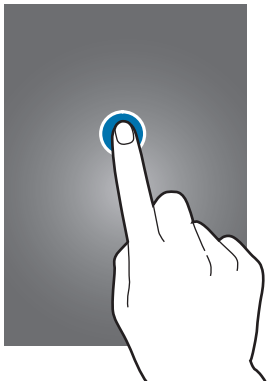

Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.

Povlačenje

Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

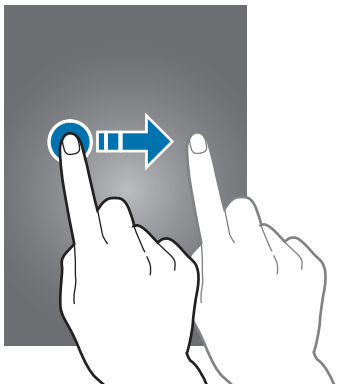

Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite internetske stranice ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dvaput dodirnite za vraćanje natrag.

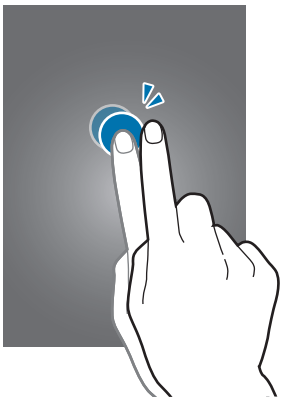

Povlačenje prstima

Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Kvrcnite prstima gore ili dolje za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput kontakata.

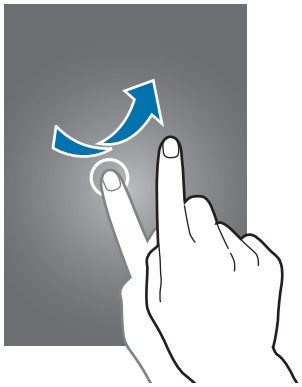

Skupljanje ili širenje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

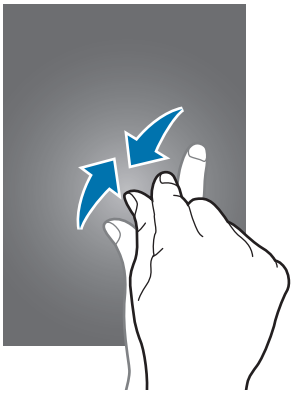

Kontrolni pokreti

Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.

Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Pokreti i geste**, te potom u desno povucite gumb **Pokreti i geste**.

Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno koristite pokrete.

Rotiranje zaslona

Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.

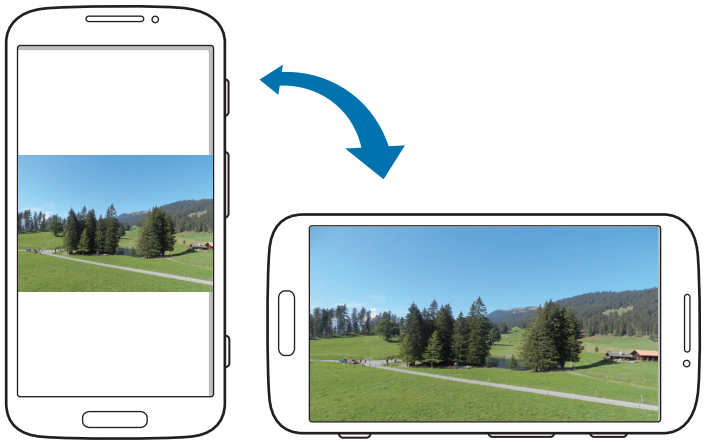

Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir **Rotacija zaslona**.

- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
- Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu. Kalkulator postaje znanstveni kalkulator kad se rotira u vodoravni prikaz.

Podizanje

Kad podignete uređaj nakon što je neko vrijeme bio neaktivan ili nakon što je zaslon bio isključen, vibrirat će ako imate propuštene pozive ili nove poruke.

Približi uhu

Dok pregledavate detalje poziva, poruke ili kontakta, podignite i držite uređaj pored uha za upućivanje poziva.

Pomaknite za premještanje

Dodirnite i držite stavku, a zatim pomaknite uređaj na lijevo ili desno kako bi se stavka premjestila u novi okvir na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacija.

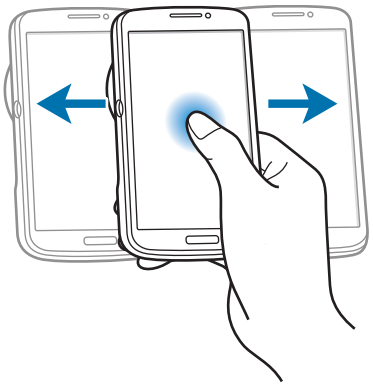

Pomaknite za pregledavanje

Kada je slika zumirana, dodirnite i držite točku na zaslonu, a zatim pomaknite uređaj u bilo kojem smjeru kako biste pregledali sliku.

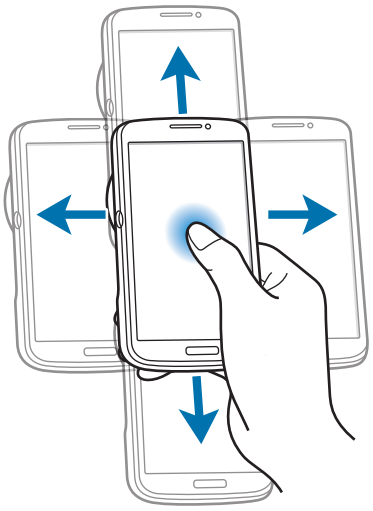

Okretanje

Za prigušivanje zvuka zvona ili zaustavljanje reprodukcije medija okrenite uređaj.

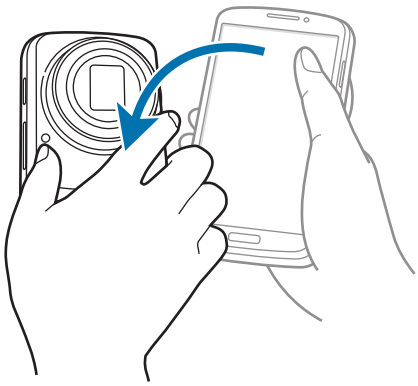

Naginjanje

Dodirnite i držite dvije točke na zaslonu, a zatim nagnite uređaj natrag i naprijed za povećavanje ili smanjivanje zuma.

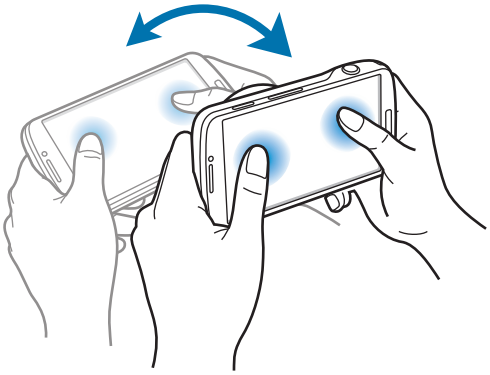

Obavijesti

Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima, novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti, povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za zatvaranje panela s obavijestima, povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona.

Na ploči s obavijestima možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Povucite s trake stanja i zatim dodirnite da biste koristili sljedeće mogućnosti:

- **Wi-Fi**: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
- **Lokacija**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk**: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina rada. U bešumnom načinu rada možete podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
- **Rotacija zaslona**: Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
- **Mobilni podaci**: Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
- **Mobil. pr. točka**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke dijeljenja internetske veze putem Wi-Fi mreže.
- **Screen Mirroring**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke zrcaljenja zaslona.
- **S Beam**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke S Beam.
- **NFC**: Aktiviranje ili deaktiviranje NFC značajke.
- **Sink.**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
- **Pametno mirovanje**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke pametnog stanja mirovanja.
- **Štednja baterije**: Aktiviranje ili deaktiviranje moda uštede-energije.
- **Način blokir.**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će blokirati sve obavijesti. Da biste odabrali obavijesti koje želite blokirati, dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Način Blokiranja**.
- **Profil Bez mr.**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada bez mreže.
- **Način handsfree**: Aktivirajte ili deaktivirate način rada hands-free.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

Da biste ponovno razmjestili opcije na ploči s obavijestima, otvorite je, dodirnite → , zatim dodirnite i držite stavku te je povucite na neko drugo mjesto.

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje ikone, widgete, prečace za aplikacije i sl.

Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Izmjena načina rada početnog zaslona

Načini rada početnog zaslona su standardni i jednostavni. U jednostavnom načinu rada, lako možete pristupiti omiljenim kontaktima, aplikacijama i postavkama dodavanjem prečaca na početni zaslon.

Za prelazak u jednostavni način rada, na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Način početnog zaslona** → **Jednostavan način** → **Primijeni**.

Reorganiziranje stavki

Dodavanje ikone aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite u prikaz okvira.

Dodavanje stavke

Prilagodite početni zaslon dodavanjem widgeta, mapa ili stranica.

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim odaberite jednu od sljedećih kategorija:

- **Aplikacije i widgeti**: Dodavanje widgeta ili aplikacija na početni zaslon.
- **Mapa**: Stvorite novu mapu.
- **Stranica**: Stvorite novu stranicu.

Premještanje stavke

Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Uklanjanje stavke

Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.

Reorganiziranje okvira

Dodavanje novog okvira

Dodirnite → **Uredi stranicu** → .

Premještanje okvira

Dodirnite → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Uklanjanje okvira

Dodirnite → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okna, a zatim ga povucite u kantu za smeće na vrhu zaslona.

Podešavanje pozadina

Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite → **Postavi pozadinu** → **Početni zaslon**, te potom odaberite sljedeće:

- **Fotografije**: Pregledajte slike u mapi **Fotografije**.
- **Galerija**: Za pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih s interneta.
- **Pozadine**: Za pregled slika pozadina.
- **Žive pozadine**: Za pregled animiranih slika.

Odaberite sliku, ako je potrebno promijenite veličinu okvira, a zatim je postavite kao pozadinu.

Uporaba widgeta

Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu. Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.

- Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na Internetu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodavanje widgeta na početni zaslon

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Widgeti**. Krećite se lijevo desno po okviru s widgetima, a zatim dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon. Stavite ga na željeno mjesto, promijenite mu veličinu povlačenjem okvira ako je potrebno, a zatim dodirnite bilo gdje na zaslonu da biste spremili lokaciju widgeta.

Uporaba prečaca postavke widgeta

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Widgeti**, a zatim dodirnite i držite **Prečac postavki** za otvaranje popisa opcija postavki. Odaberite postavke opcije i dodajte je na početni zaslon kao prečac.

Zaslon zaključavanja

Zaključani zaslon onemogućava neželjeno rukovanje uređajem kad ga ne koristite, a uz to vam omogućava dodavanja prilagođenih widgeta.

Dodavanje widgeta

Za korištenje widgeta na zaključanom zaslonu na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja**, te označite **Višestruki widgeti**.

Widgete ne možete koristiti na zaključanom zaslonu u jednostavnom načinu rada kada su aktivirane sigurnosne funkcije.

Dodirnite područje okvira widgeta u gornjem dijelu zaslona. Pomaknite se desno na zadnju stranicu, dodirnite , a zatim odaberite widget koji želite dodati na zaključani zaslon.

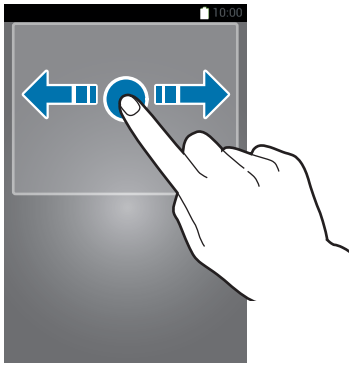

Reorganiziranje okvira

Premještanje okvira

Pomaknite se ulijevo ili udesno na području okvira widgeta, dodirnite i držite okvir prikaza te ga povucite na novu lokaciju.

Uklanjanje okvira

Pomaknite se ulijevo ili udesno na području okvira widgeta, dodirnite i držite okvir prikaza te ga odvucite u kantu za smeće na vrhu zaslona.

Korištenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.

Otvaranje nedavno korištenih aplikacija

Pritisnite i držite tipku za početni zaslon za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.

Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

Zatvaranje aplikacije

Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja funkcionalnosti uređaja.

Za zatvaranje aplikacije pritisnite i držite tipku za početni zaslon, dodirnite , a zatim dodirnite **Kraj** pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **Prekini sve**, ili pritisnite i držite tipku za početni zaslon, a zatim dodirnite .

Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** za otvaranje zaslona aplikacija.

Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Reorganiziranje aplikacija

Ova je funkcija dostupna samo u prikazu s prilagodljivim rasterom.

Dodirnite → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Organiziranje pomoću mapa

Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.

Dodirnite → **Uredi**,dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa**. Unesite naziv mape, a zatim dodirnite **OK**. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje novog načina organiziranja.

Reorganiziranje okvira

Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput **Samsung Apps**.

Deinstaliranje aplikacija

Dodirnite → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.

Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.

Onemogućavanje aplikacija

Dodirnite → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite onemogućiti.

Da biste omogućili aplikaciju, na zaslonu s aplikacijama dodirnite **Postavke** → **Više** → **Upravljanje aplikacijama**, pomaknite se na mogućnost **ONEMOGUĆENO**, odaberite aplikaciju i zatim dodirnite **Uključeno**.

- Preuzete aplikacije i neke zadane aplikacije koje se isporučuju s uređajem ne mogu se onemogućiti.
- Onemogućene aplikacije nestat će sa zaslona s aplikacijama prilikom korištenja ove funkcije, ali će i dalje biti pohranjene u uređaju.

Upute

Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati važne postavke.

Dodirnite **Upute** na zaslonu aplikacija. Odaberite kategoriju za prikaz savjeta.

Za sortiranje kategorija po abecedi dodirnite .

Za pretraživanje ključnih riječi dodirnite .

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.

Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promjena vrste tipkovnice

Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite **Odaberite način unosa**, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.

Uporaba Samsung tipkovnice

Unos velikog slova

Dodirnite prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.

Promjena jezika tipkovnice

Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika tipkovnice.

Glasovni unos teksta

Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono što govorite.

Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili frazu s padajućeg popisa.

Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.

Kopiranje i lijepljenje

Dodirnite i držite iznad teksta, povucite ili za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.

Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a zatim dodirnite **Zalijepi**.

Spajanje na Wi-Fi mrežu

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. (str. 138)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije

Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite **Wi-Fi**.

- Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
- Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

Pridruživanje Wi-Fi mreža

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim u desno povucite tipku **Wi-Fi**.

S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite **Spoji**. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite **Dodaj Wi-Fi mrežu** na dnu popisa mreža. Unesite naziv mreže u **SSID mreže**, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite **Spoji**.

Zaboravljanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite **Zaboravi**.

Podešavanje računa

Google aplikacije, poput **Trg. Play**, zahtijevaju Google račun, a **Samsung Apps** zahtjeva Samsung račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

Dodavanje računa

Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google računa, nije potrebna prijava.

Za prijavu na Google račun, na zalonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Google**. Nakon toga, za prijavu dodirnite **Novi** ili dodirnite **Postojeći**, a zatim za završetak podešavanja slijedite upute na zaslonu. Na računu se može koristiti više od jednog Google računa.

Također, postavite i Samsung račun.

Uklanjanje računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi**, odaberite naziv računa pod **Moji računi**, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite **Ukloni račun**.

Prijenos datoteka

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.

Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.

2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

Povezivanje s programom Windows Media Player

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.

Spojite kao medijski uređaj

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.

Dodirnite **Fotoaparat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.

3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Zaštita uređaja

Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.

Postavljanje otključavanja lica

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Otključavanje lica**.

Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti. Zatim, podesite sigurnosni PIN ili uzorak za otključavanje zaslona u slučaju da otključavanje pomoću lica ne uspije.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica ili glasa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Lice i glas**.

Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti, a zatim podesite glasovnu naredbu. Zatim, podesite sigurnosni PIN ili uzorak za otključavanje zaslona u slučaju da otključavanje pomoću lica i glasa ne uspije.

Postavljanje uzroka

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Uzorak**.

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

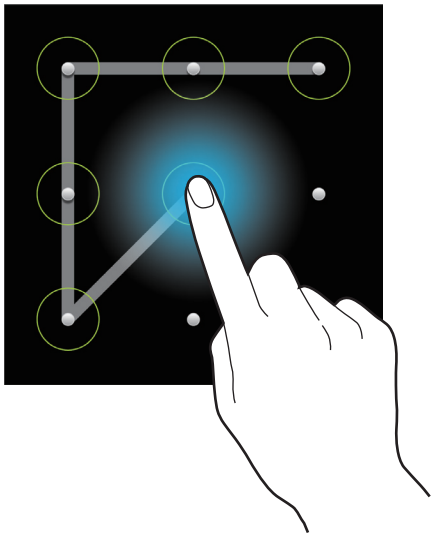

Postavljanje PIN-a

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **PIN**.

Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Postavljanje šifre

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Šifra**.

Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Otključavanje uređaja

Uključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje ili na tipku za početni zaslon te unesite šifru za otključavanje.

U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju pogledajte u uputama za program Samsung Kies.

- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacije dodirnite **Postavke** → **Više** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

Komunikacija

Telefon

Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jednu od ovih metoda:

- **Tipkovnica**: Pomoću tipkovnice unesite broj, a zatim dodirnite .
- **Zapisi**: Uputite poziv iz prethodno primljenih ili upućenih poziva i poruka.
- **Favoriti**: Uputite poziv s popisa omiljenih kontakata.
- **Imenik**: Uputite poziv s popisa kontakata.

Brzo biranje brojeva

Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.

Predviđanje brojeva

Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za uspostavu poziva odaberite jedan.

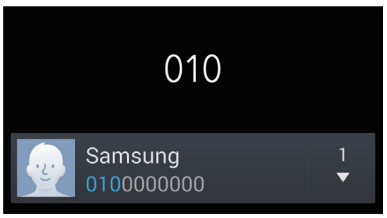

Traženje kontakata

Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.

Uspostavljanje međunarodnog poziva

Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi zna +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Tijekom poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- : Odaberite opciju ekvilizatora za korištenje tijekom poziva.
- : Pojačavanje glasnoće.
- : Snimite fotografiju i pošaljite je drugoj osobi pomoću usluge slanja brzih poruka.

- Uređaj će isključiti mikrofon i privremeno utišati poziv na nekoliko sekundi pri emitiranju zvukova okidača.
- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Čekanje**: Poziv na čekanju. Dodirnite **Preuzimanje** da biste preuzeli poziv na čekanju.
- **Dodaj poziv**: Upućivanje drugog poziva.
- **Tipke**: Otvaranje tipkovnice.
- **Prekid**: Završite trenutni poziv.
- **Zvučnik**: Aktivira zvučnik. Držite uređaj podalje od ušiju kada koristite zvučnik.
- **Bez zvuka**: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Slušalica**: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
- **Zamijeni**: Prebacivanje između poziva.
- **Spoji**: Stvara višestruki poziv kad je spojen na dva poziva. Ponovite za dodavanje više sudionika. Ova značajka je dostupna samo kad je usluga višestrukog poziva aktivna.

- → **Imenik**: Otvara popis kontakata.
- → **Zapis**: Stvaranje zapisa.
- → **Poruka**: Šalje poruku.
- → **Prijenos**: Spaja prvog pozivatelja s drugim. Ovo vas isključuje iz razgovora.
- → **Upravljanje konferencijskim pozivom**: Obavite privatni razgovor s jednim pozivateljem tijekom višestrukog poziva ili isključite jednog pozivatelja s višestrukog poziva.

Dodavanje kontakata

Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite **Dodaj u Imenik**.

Slanje poruke

Dodirnite → **Pošalji poruku** da biste poslali poruku na broj prikazan na zaslonu.

Pregled zapisa poziva

Dodirnite **Zapisi** za prikaz do sada primljenih i upućenih poziva.

Za filtriranje zapisa poziva dodirnite → **Prikaz**, a zatim odaberite opciju.

Ograničavanje biranih poziva

Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.

Dodirnite → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite **FDN popis** i dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.

Dodirnite → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva**, odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.

Primanje poziva

Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite izvan velikog kruga.

Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva

Za dolazne pozive, povucite izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja. Za kreiranje poruke odbacivanja dodirnite → **Postavke poziva** → **Postavi poruke za odbijanje poziva**.

Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva

Dodirnite → **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva** → **Auto. odbijanje poziva** → **Auto. odbij brojeve**, a zatim dodirnite **Popis automatskih odbijanja**. Dodirnite **Novi**, unesite broj, dodijelite mu kategoriju i dodirnite **Spremi**.

Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten, pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva.

Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Za korištenje ove usluge dodirnite → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Poziv na čekanju**.

Prosljeđivanje poziva

Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.

Dodirnite → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Prosljeđivanje poziva**, a zatim odaberite vrstu poziva i uvjet prosljeđivanja. Unesite broj i dodirnite **Uključeno**.

Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, te dodirnite za upućivanje video poziva.

Tijekom video poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Promijeni kameru**: Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
- **Bez zvuka**: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Prekid**: Završite trenutni poziv.
- → **Sakrij moj identitet**: Skriva vašu sliku od ostalih sugovornika.
- → **Odlazna slika**: Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
- → **Tipke**: Otvaranje tipkovnice.
- → **Prebaci na slušalicu**: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
- → **Isključen zvučnik**: Deaktivira značajku zvučnika.
- → **Animirani emotikoni**: Dodaje ikone emotikona na vašu sliku.
- → **Prikaz teme**: Dodaje dekorativne ikone na vašu sliku.
- → **Uklj. prikaz stripa**: Mijenja način prikaza u prikaz stripa.

Dodirnite i držite sliku druge strane kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Spremi sliku**: Snimanje slike sugovornika.
- **Snimi videozapis**: Snimanje videozapisa sugovornika.

U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole.

Dodirnite i držite sliku sugovornika za pristupanje sljedećim mogućnostima:

- **Promijeni kameru**: Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
- **Odlazna slika**: Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.

Zamjena slika

Povucite sliku bilo kojeg sudionika razgovora na sliku njegovog sugovornika za zamjenu slika.

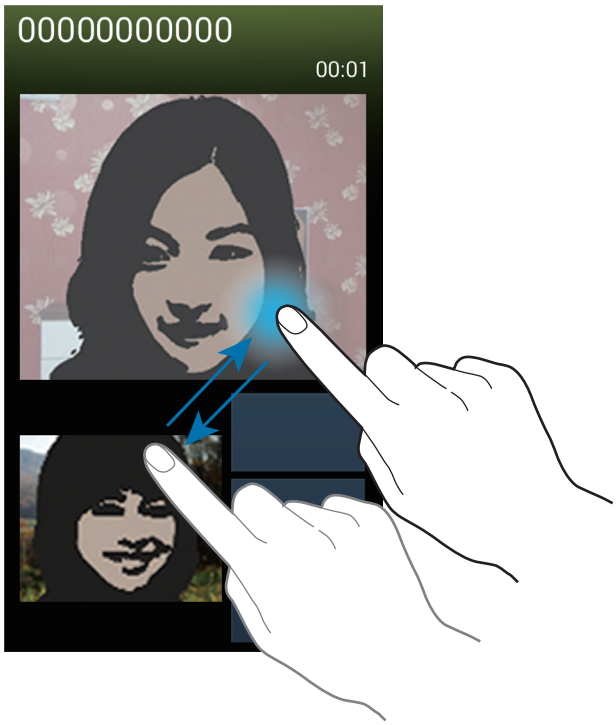

Imenik

Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.

Dodirnite **Imenik** na zaslonu aplikacija.

Upravljanje kontaktima

Kreiranje kontakta

Dodirnite + i unesite kontaktne podatke.

- : Umetanje slike.
- / : Dodaje ili briše polje kontakta.

Uređivanje kontakta

Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite .

Brisanje kontakta

Dodirnite → **Obriši**.

Postavljanje brzog biranja broja

Dodirnite → **Postavke brzog biranja**, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite njegov kontakt. Za uklanjanje brzog biranja broja, dodirnite ga i držite, a zatim dodirnite **Ukloni**.

Traženje kontakata

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Koristite kazalo s desne strane popisa kontakta za brzo kretanje, povlačeći prst preko njega.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

- : Dodajte omiljeni kontakt.
- / : Uputite glasovni ili video poziv.
- : Sastavite poruku.
- : Sastavite e-poštu.

Prikaz kontakata

Vaš uređaj zadano prikazuje sve spremljene kontakte na uređaju, SIM ili USIM kartici ili drugom računu.

Dodirnite → **Kontakti za prikaz**, a zatim odaberite mjesto na kojem su kontakti pohranjeni.

Premještanje kontakata

Premještanje kontakata na Google

Dodirnite → **Spajanje računa** → **Spoji s Google**.

Kontakti premješteni u Google kontakte pojavit će se na popisu kontakata.

Premještanje kontakata na Samsung

Dodirnite → **Spajanje računa** → **Spoji sa Samsung računom**.

Kontakti premješteni u Samsung kontakte pojavit će se na popisu kontakata.

Uvoz i izvoz kontakata

Uvoz kontakata

Dodirnite → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi sa SIM kartice**, **Uvezi iz SD kartice** ili **Uvoz s USB memorije**.

Izvoz kontakata

Dodirnite → **Uvoz/izvoz** → **Izvoz na SIM karticu**, **Izvezi na SD karticu** ili **Izvoz na USB memoriju**.

Dijeljenje kontakata

Dodirnite → **Dijeli posjetnicu putem**, odaberite kontakte, dodirnite **OK**, a potom dodirnite način dijeljenja.

Omiljeni kontakti

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Traži**: Traženje kontakata.
- **Spremi u Favorite**: Dodaje kontakte u favorite.
- **Ukloni iz Favorita**: Uklanja kontakte iz favorita.
- **Prikaz mreže** / **Prikaz liste**: Prikazuje kontakte u obliku rastera ili popisa.
- **Upute**: Pristup informacijama pomoći za korištenje kontakata.

Grupni kontakti

Dodavanje kontakata grupi

Odaberite grupu, a zatim dodirnite +. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite **OK**.

Upravljanje grupama

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Novi**: Izradite novu grupu.
- **Traži**: Traženje kontakata.
- **Promijeni redoslijed**: Dodirnite i držite pored naziva grupe, povucite gore ili dolje na drugi položaj, a zatim dodirnite **OK**.
- **Obriši grupu**: Odaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim dodirnite **Obriši**. Zadane grupe ne mogu se izbrisati.
- **Upute**: Pristup informacijama pomoći za korištenje kontakata.

Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Odaberite grupu, dodirnite → **Pošalji poruku** ili **Pošalji email**, odaberite članove i dodirnite **OK**.

Vizitka

Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.

Dodirnite **Postavi profil**, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske adrese, a zatim dodirnite **Spremi**. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja, odaberite vizitku pod **JA**, a za uređenje dodirnite .

Dodirntie → **Dijeli posjetnicu putem**, a potom odaberite način dijeljenja.

Poruke

Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijskih poruka (MMS).

Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.

Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

Slanje poruka

Dodirnite , dodajte primatelje, unesite poruku i zatim dodirnite .

Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:

- Unesite telefonski broj.
- Dodirnite , odaberite kontakte i zatim dodirnite **OK**.

Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijske poruke:

- Dodirnite i priložite slike, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
- Dodirnite → **Dodaj naslov** za unos naslova.

Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite → **Raspored**. Odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.

- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Prevođenje i slanje poruka

Ako prilikom sastavljanja poruke želite koristiti i funkciju prijevoda dodirnite → **Prijevod**, u desno povucite tipku **Prijevod** podesite jezični par, a zatim dodirnite **OK**.

Dodirnite za prijevod poruke, a zatim dodirnite **OK**. Prevedena poruka zamijenit će poruku na izvornom jeziku.

Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.

Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.

Slušanje poruke govorne pošte

Dodirnite i držite **1** na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.

Email

Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Postavljanje računa e-pošte

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite **Dalje** za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili dodirnite **Ručno postavlj.** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Za postavljanje računa e-pošte dodirnite → **Postavke** → **Dodaj račun**.

Slanje poruka

Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite na dnu zaslona. Unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite za dodavanje primatelja na popis kontakata.

Dodirnite za dodavanje slika, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.

Dodirnite → za umetanje slika, događaja, kontakata i lokacijskih informacija u poruku.

Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite → **Zakazani email**. Označite **Zakazani email**, odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.

- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Čitanje poruka

Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite .

Za čitanje dodirnite poruku.

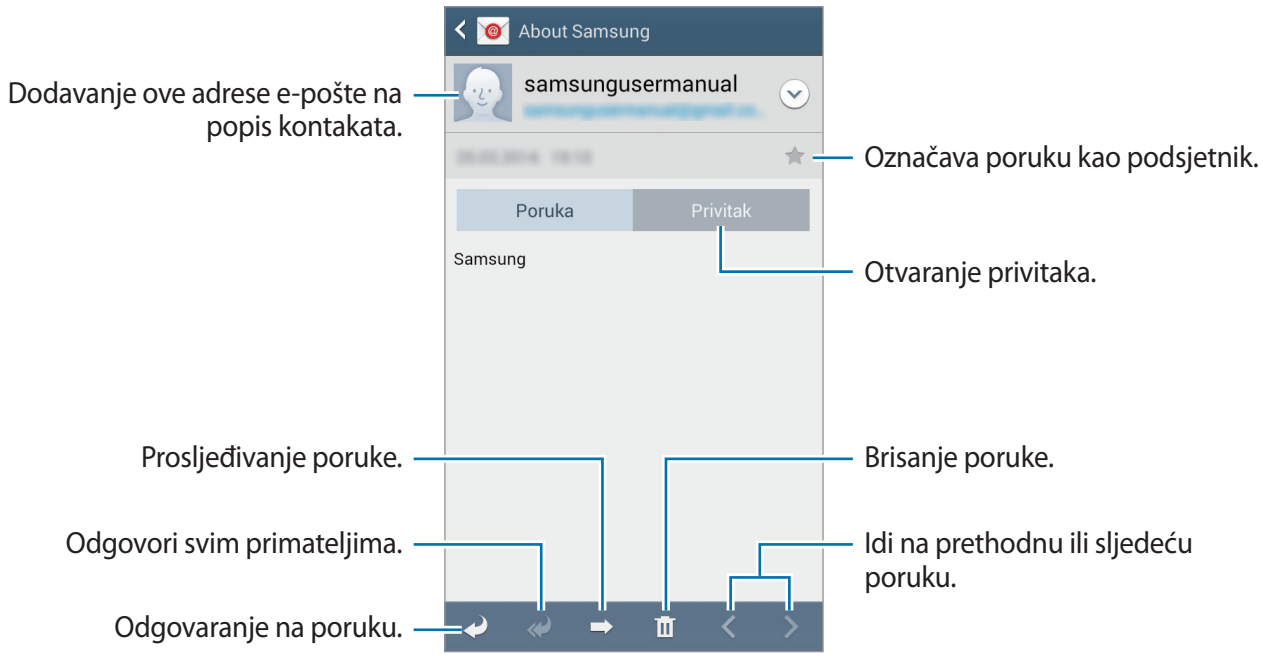

Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje.

Google Mail

Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.

Dodirnite **Google Mail** na zaslonu aplikacija.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju usluga.

Slanje poruka

U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite , unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite → **Priloži datoteku** kako biste priložili multimedijske datoteke.

Dodirnite → **Dodaj kopiju/skrivenu kopiju** za dodavanje većeg broja primatelja.

Dodirnite → **Spremi skicu** za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.

Dodirnite → **Zanemari** za ponovno sastavljanje poruke.

Dodirnite → **Postavke** da biste promijenili postavke usluge Google Mail.

Dodirnite → **Pošaljite povratne informacije** da biste svoje mišljenje poslali timu za razvoj aplikacije.

Dodirnite → **Pomoć** da biste pristupili podacima o pomoći za Google Mail.

Čitanje poruka

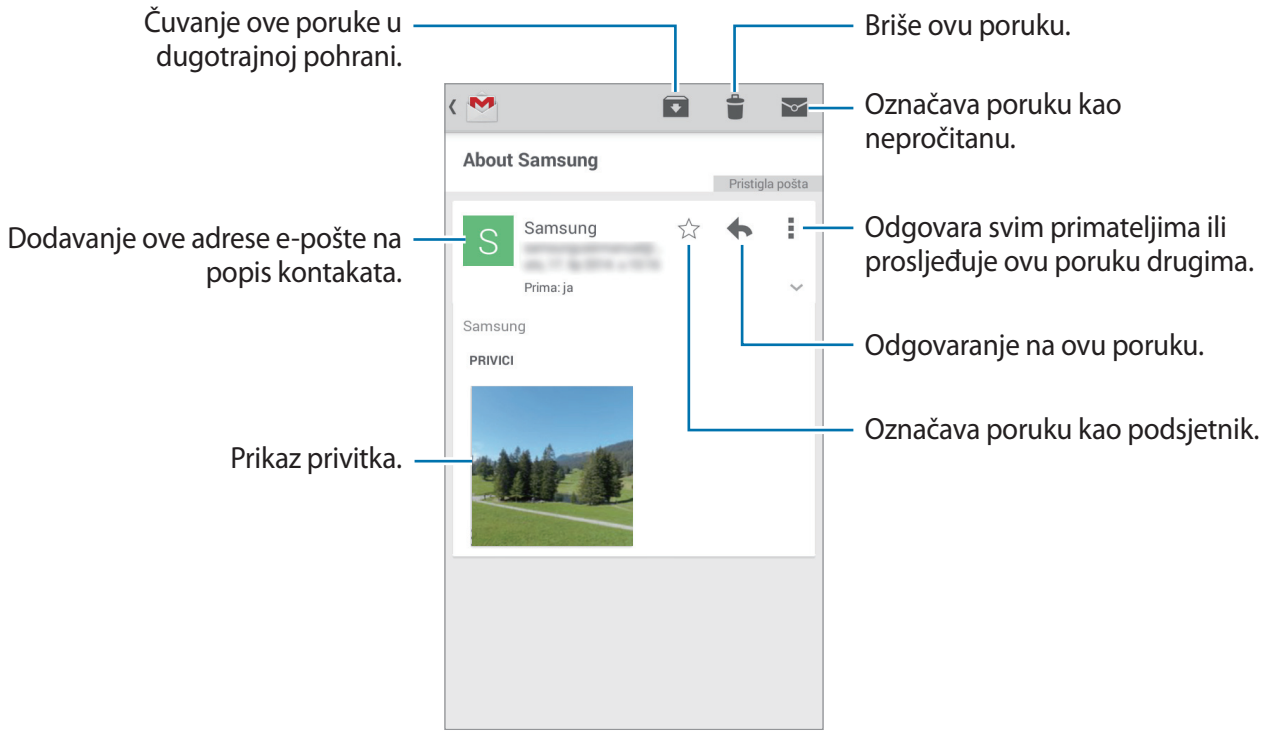

Oznake

Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut poruke se prikazuju s oznakom Pristigla pošta.

Da biste ručno dohvatili nove poruke, dodirnite → **Osvježi**.

Dodirnite za pregled poruka s drugim oznakama.

Za dodavanje oznaka porukama, odaberite poruku, dodirnite → **Promjena oznaka**, a zatim odaberite poruku koju želite dodijeliti.

Hangouts

Koristite aplikaciju da biste razgovarali s drugima.

Dodirnite **Hangouts** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite prijatelje s popisa prijatelja ili unesite podatke za pretragu te odaberite prijatelje iz rezultata pretrage i počnite razgovarati.

Google+

Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.

Dodirnite **Google+** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodirnite **Sve** za promjenu kategorije, a zatim se pomaknite gore ili dolje za pregled poruka vašeg kruga.

Dodirnite i koristite ostale funkcije društvene mreže.

Fotografije

Ovu aplikaciju koristite za pregled i dijeljenje slika ili videozapisa putem Googleove društvene mreže.

Dodirnite **Fotografije** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite jednu od sljedećih kategorija:

- **SVE**: Pregledajte sve slike ili videozapise koji su snimljeni ili preuzeti na uređaj.
- **ISTAKNUTE FOTOGRAFIJE**: Pregledajte slike ili videozapise razvrstane po datumu ili albumu. Dodirnite > da biste pregledali preostale slike ili videozapise u grupi.

Zatim odaberite sliku ili videozapis.

Prilikom pregledavanja upotrijebite jednu od sljedećih ikona:

- : Izmjena slike.
- : Podijelite slike ili videozapise s drugima.
- : Brisanje slika ili videozapisa.

ChatON

Koristite aplikaciju za razgovor s drugim uređajem. Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na svoj račun za Samsung ili potvrditi telefonski broj.

Dodirnite **ChatON** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Kreirajte popis prijatelja unosom telefonskih brojeva ili adresa e-pošte Samsung računa ili odaberite prijatelje s predloženog popisa.

Odaberite prijatelje u popisu i dodirnite kako biste započeli čavrljati.

Mreža i internet

Internet

Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.

Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite **Idi**.

Dodirnite za dijeljenje, pohranu ili ispis trenutnih internetskih stranica dok pregledavate internetske stranice.

Za promjenu internetskog pretraživača, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu internetskog pretraživača pored adrese internetskih stranica.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite → **Novi prozor**.

Za prelazak na druge internetske stranice dodirnite , pomaknite se gore ili dolje, dodirnite za odabir stranice.

Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite → , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Oznake

Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite → **Dodaj u favorite**.

Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.

Povijest

Dodirnite → **Povijest** za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite → **Obriši povijest**.

Poveznice

Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske stranice.

Za pregled spremljenih poveznica dodirnite **Skidanja**. (str. 136)

Dijeljenje internetskih stranica

Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite → **Dijeljenje preko**.

Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite **Dijeli preko**.

Chrome

Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.

Dodirnite **Chrome** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite → **Nova kart.**

Za prelazak na drugu internetsku stranicu dodirnite → internetska stranica.

Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite ✕ → 🎤, izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Sinkroniziranje s drugim uređajima

Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu prijavljeni s istim Google računom.

Da biste prikazali otvorene oznake na drugim uređajima, dodirnite ⋮ → **Ostali uređaji**. Odaberite internetsku stranicu koju želite otvoriti.

Za pregled oznaka dodirnite ★.

Bluetooth

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

  Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.

Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Bluetooth**, a zatim u desno povucite tipku **Bluetooth**.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, a zatim će se pojaviti popis pronađenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer **Galerija**. Otvorite odjeljak **Galerija**, odaberite sliku, dodirnite → **Bluetooth** pa odaberite neki Bluetooth uređaj. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju. Prebačena datoteka spremljena je u mapu **Bluetooth**. Ako je kontakt prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.

Screen Mirroring

Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.

- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko širokopojasno digitalnog sadržaja (HDCP - High-bandwidth Digital Content Protection) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
- Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
- Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
- Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Screen Mirroring**. Odaberite uređaj, otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim kontrolirajte prikaz pomoću tipke uređaja. Za spajanje na uređaj pomoću PIN-a, dodirnite i držite naziv uređaja za unos vašeg PIN-a.

Samsung Link

Koristite ovu aplikaciju da biste reproducirali sadržaj spremljen na udaljenim uređajima ili servisima za pohranu na Internetu. Možete reproducirati i slati multimedijske datoteke sa svojeg uređaja na neki drugi uređaj ili servis za Internet pohranu.

Za uporabu ove aplikacije, morate se prijaviti na svoj Samsung račun, te registrirati dva ili više uređaja. Načini prijavljivanja mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja.

Dodirnite **Samsung Link** na zaslonu aplikacija.

Da biste pokrenuli **Samsung Link**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Instaliraj** i slijedite upute na zaslonu.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.

Group Play

Ovu aplikaciju koristite da biste pregledali sadržaj na više uređaja dijeljenjem zaslona uređaja. Kreirajte sesiju Group Play ili joj se priključite, a zatim dijelite slike, dokumente ili slušajte glazbu. Možete uživati i u internetskim igrama.

Dodirnite **Group Play** na zaslonu aplikacija.

Da biste pokrenuli **Group Play**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Instalirati** i slijedite upute na zaslonu.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Pri korištenju ove aplikacije nećete moći pristupiti Internetu putem bežične mreže.
- Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.

NFC

Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.

Uređaj sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo postupajte s uređajem kako biste izbjegli oštećenja NFC antene.

Ako je zaslon zaključan, uređaj neće očitati NFC oznake ili primati podatke.

Za aktiviranje NFC funkcije na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **NFC**. Povucite tipku **NFC** u desno.

Očitavanje informacije s NFC oznake

Kako bi pročitali informaciju sa NFC oznake, položite područje NFC antene sa poleđine vašeg uređaja te približite uređaj NFC oznaci. Prikazat će se informacije s oznakom.

Kupujte pomoću NFC funkcije

Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za prijavu ili za dobivanje više informacija o usluzi kontaktirajte svog pružatelja usluga.

Postavite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.

Slanje podataka pomoću značajke Android Beam

Aktivirajte funkciju Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakte, na uređaje s aktiviranom NFC funkcijom.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **NFC**. Povucite tipku **Android Beam** u desno.

Odaberite stavku, pronađite lokaciju NFC antene na drugom uređaju, dodirnite antenu drugog uređaja antenom svojeg uređaja i zatim dodirnite zaslon svojeg uređaja.

S Beam

Ovu funkciju koristite za slanje podataka, poput glazbe, videozapisa, slika i dokumenata.

Putem S Beam funkcije ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima. Jer to može dovesti do kršenja autorskih prava. Samsung nije odgovoran za obveze proizašle iz ilegalne uporabe podataka zaštićenih autorskim pravima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **S Beam**. Povucite gumb **S Beam** u desno.

Odaberite stavku, pronađite lokaciju NFC antene na drugom uređaju, dodirnite antenu drugog uređaja antenom svojeg uređaja i zatim dodirnite zaslon svojeg uređaja.

Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa datoteka.

WatchON

Ovu aplikaciju koristite za spajanje na televizor i gledanje omiljenih emisija i filmova.

Dodirnite **WatchON** na zaslonu aplikacija.

Prvo uređaj morate spojiti na mrežu i provjeriti je li infracrveni otvor uređaja usmjeren prema televizoru.

Spajanje na televizor

Spojite se na televizor za prikaz zaslona uređaja na većoj površini te daljinski upravljajte televizorom putem uređaja.

Odaberite državu, regiju i servis za emitiranje. Slijedite upute na zaslonu za registraciju televizora na uređaju. Postupak se može razlikovati ovisno o opcijama koje odaberete.

Za spajanje na drugi uređaj dodirnite → **Postavke** → **Moja soba** → **Dodaj uređaje**.

Gledanje televizora

Odaberite prijedloge TV programa prema svojim željama prilikom registracije televizora ili dodirnite da biste odabrali kategoriju. Odaberite TV program a zatim dodirnite **Prikaz sada**. Odabrani program prikazat će se na spojenom televizoru.

Dodirnite i otvorite okvir daljinskog upravljača za upravljanje televizorom.

Podešavanje programskih podsjetnika

Na zaslonu dodirnite vrijeme na dnu zaslona i odaberite vrijeme televizijskog programa koji želite gledati. Odaberite program, dodirnite **Podsjet.** i podesite alarm koji će vas podsjetiti na televizijski program.

Kamera: Osnovne mogućnosti

Pokretanje fotoaparata

Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.

Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija. Možete i pritisnuti i zadržati gumb okidača.

Upotrijebite opciju **Galerija** za pregled fotografija i videozapisa snimljenih uređajem. (str. 109)

- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.

Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Zaslon za pregled

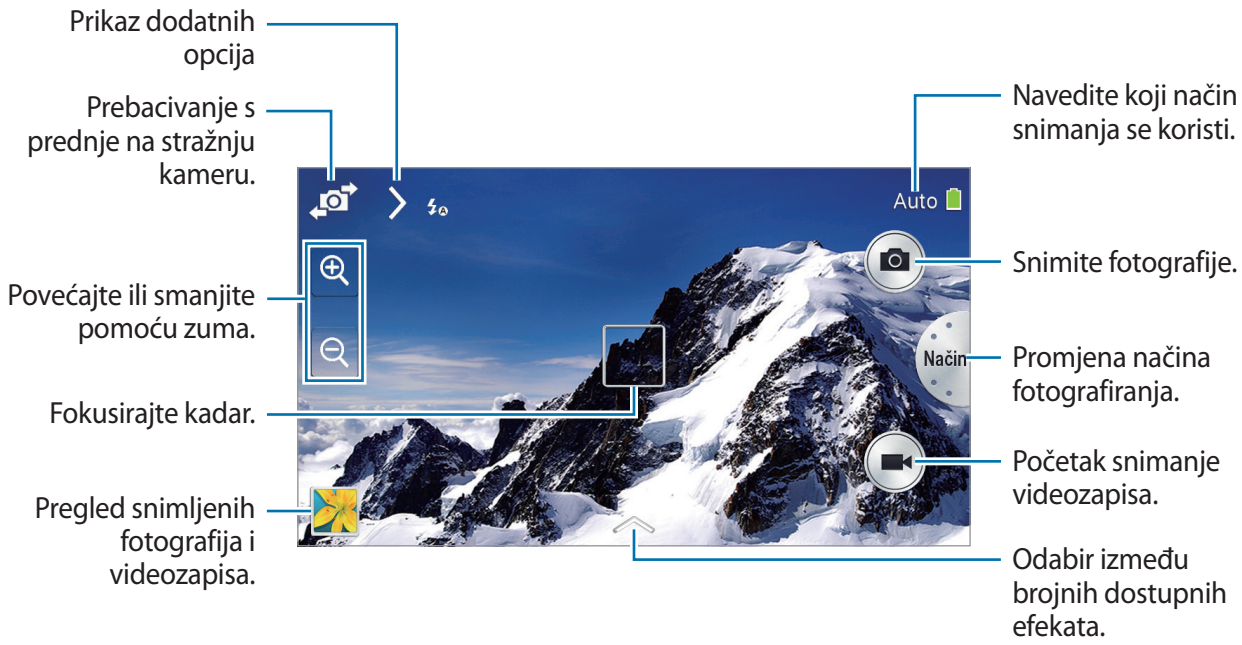

Značenje ikona

Ikone prikazane na zaslonu za pregled pružaju informacije o trenutačnim mogućnostima i postavkama snimanja. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

Ikona	Značenje
1/30s	Brzina okidanja
F3.1	Vrijednost otvora
0	Vrijednost ekspozicije
ISO 100	ISO osjetljivost
	Odbrojavanje
	Bljeskalica
	Makro
	Mjerenje
	Korekcija bijele boje
	Neprekidno snimanje
	Način višestrukog okidanja
	Prepoznavanje glasa
	Geooznačivanje
	Podijelite sliku
	Dijeljenje fotografija s prijateljem
	Slanje fotografija pomoću aplikacije ChatON
	Daljinsko tražilo

Snimanje fotografija

Napola pritisnite gumb okidanja da biste fokusirali objekt. Kad je objekt snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Pritisnite gumb okidača da biste napravili fotografiju.

Ili dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjestu na koje se fotoaparat treba fokusirati. Kad je objekt snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite za snimanje fotografije.

Snimanje videozapisa

Dodirnite za snimanje videozapisa. Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

Za promjenu fokusa tijekom snimanja dodirnite novo mjesto fokusa.

- Odjednom možete snimati videozapise trajanja do 25 minuta.
- Kada upotrebljavate memorijsku karticu spore brzine pisanja, uređaj možda neće moći pravilno spremiti videozapis. Možda će prestati snimati ili će snimljeni kadrovi videozapisa biti oštećeni.
- Memorijske kartice sporih brzina pisanja ne podržavaju videozapise visoke razlučivosti. Da biste snimili videozapis visoke razlučivosti, upotrijebite memorijske kartice većih brzina pisanja (micro SDHC Class10 ili brže).
- Možda će prikaz okvira kadra videozapisa biti manji, ovisno o razlučivosti videozapisa i broju okidanja.
- Ako postavite mogućnost stabilizacije slike, može biti snimljen zvuk stabilizatora slike.
- Ako se prilikom snimanja videozapisa aktivira funkcija zumiranja, fotoaparat će možda snimiti buku rada zuma. Da biste smanjili buku zuma, aktivirajte značajku tihog zuma. (str. 105)
- Ako tijekom snimanja videozapisa iznenada promijenite kut snimanja fotoaparata, on možda neće moći točno snimiti slike.
- Ako dodirnete zaslon da biste ručno promijenili fokus tijekom snimanja videozapisa, može biti snimljen zvuk dodira.

Pregledavanje fotografija i videozapisa

Da biste vidjeli snimljene fotografije ili videozapise, dodirnite ikonu galerije. Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike. (str. 109)

Uporaba prstena za zumiranje

Povećanje i smanjenje zuma

Prsten za zumiranje okrećite u smjeru kazaljke na satu da biste povećali prikaz ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste ga smanjili.

- Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je prilikom korištenja značajke zumiranja tijekom snimanja videozapisa.
- Ako prsten za zumiranje okrećete prebrzo, funkcija zumiranja možda neće raditi kako bi se zaštitio objektiv.
- Pri korištenju funkcije zumiranja objektiv se kreće naprijed-natrag radi podešavanja fokusa prije postavljanja točnog omjera zumiranja koji namjeravate upotrijebiti.
- Da biste održali prirodni kut gledanja, što je veći omjer zumiranja, povećava se u većim koracima.

Pokretanje fotoaparata ili galerije

Na početnom zaslonu okrećite prsten za zumiranje da biste pristupili zaslonu za brzo pokretanje fotoaparata i galerije. Fotoaparat možete pokrenuti odabirom jednog od omiljenih načina snimanja.

Fotografiranje i snimanje videozapisa pomoću glasovnih naredbi

Funkciju prepoznavanja glasa koristite za fotografiranje i snimanje videozapisa pomoću glasovnih naredbi.

Dodirnite → . Izgovorite naredbu za snimanje kao što su Osmijeh, Ptičica ili Snimi videozapis.

Više glasovnih naredbi za upravljanje fotoaparatom možete vidjeti ako dodirnete → .

Fotografiranje i snimanje videozapisa s filtrima

Koristite efekte funkcije da biste snimili jedinstvene fotografije i videozapise.

Dodirnite i odaberite efekt filtra. Dostupne mogućnosti ovise o načinu rada.

- **Bez efekta**: Nemojte primjenjivati efekt.
- **Vinjeta**: Ovaj efekt na sliku primjenjuje retro-boje, velik kontrast i snažan efekt vinjete na lomografskim fotoaparatima.
- **Siva skala**: Taj efekt mijenja sliku u crno-bijelu.
- **Sephia**: Taj efekt mijenja boju pozadine u crvenkastu.
- **Starinski**: Taj efekt slici daje izgled i dojam patine.
- **Blijede boje**: Taj efekt izbljeđuje boje na slici.
- **Tirkiz**: Ovaj efekt na sliku primjenjuje meku nijansu tirkizne boje.
- **Nijansa**: Ovaj efekt na sliku primjenjuje prijelaznu nijansu boje.
- **Strip**: Ovaj efekt na sliku primjenjuje boje crtića.
- **Ćudljiv**: Ovaj efekt na sliku primjenjuje efekt crno-bijelog crtića.
- **Neobrađeno**: Ovaj efekt na sliku primjenjuje hrapave boje.
- **Uljni pastel**: Ovaj efekt na sliku primjenjuje pastelne boje.
- **Riblje oko**: Ovaj efekt zacrnjuje rubove okvira i izobličuje objekte radi imitacije vizualnih efekata "ribljeg oka".

Brza promjena mogućnosti snimanja

Dodirnite da biste brzo promijenili mogućnosti snimanja. Dostupne mogućnosti ovise o načinu rada.

- : Uređivanje postavki fotoaparata.
- : Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
- : Koristite za odgođeno snimanje.
- : Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije prijedloga fotografije. (str. 116)
- : Pristupite informacijama o pomoći za korištenje fotoaparata.
- : Aktiviranje i deaktiviranje funkcije prepoznavanja glasa za fotografiranje.
- : Aktiviranje i deaktiviranje mogućnosti razmjene sadržaja.

Smanjivanje podrhtavanja kamere

Funkciju Optički stabilizator slike (engl. Optical Image Stabiliser, OIS) koristite da biste smanjili ili uklonili zamućenost slike zbog podrhtavanja fotoaparata.

U načinu Ekspert dodirnite → → **OIS (stabilizacija)** i odaberite neku mogućnost.

Prije ispravka

Nakon ispravka

Upotreba otkrivanja lica

Snimanje fotografije osmjeha

Fotoaparat automatski otkriva nasmiješeno lice i otpušta okidanje.

U načinu rada Ekspert dodirnite → → **Prepoz. lica** → **Osmijeh**.

Usmjerite fotoaparat u osobu pa pritisnite gumb okidanja. Kada fotoaparat otkrije nasmiješeno lice, automatski snima fotografiju.

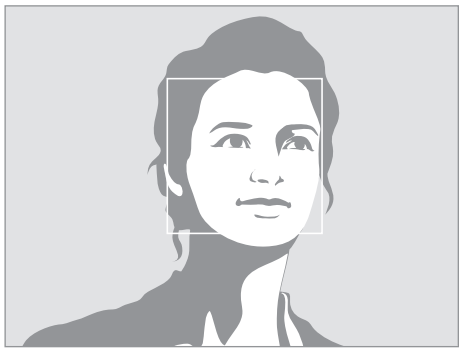

Prepoznato je lice

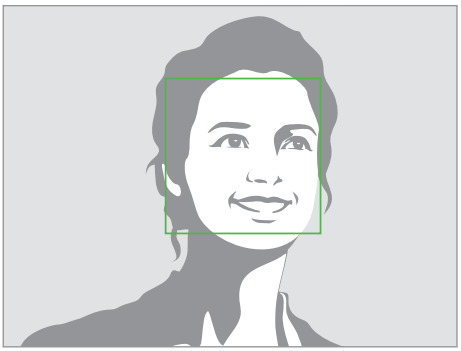

Prepoznat je osmijeh

Prepoznato je treptanje oka

Ako fotoaparat prepozna zatvorene oči, automatski snima više uzastopnih fotografija.

U načinu rada Ekspert dodirnite → → **Prepoz. lica** → **Detekcija treptaja**.

Usmjerite fotoaparat u osobu. Kada fotoaparat prepozna ljudsko lice, oko lica se prikazuje bijeli okvir. Ako su oči zatvorene baš u trenutku kada je pritisnut gumb okidanja, fotoaparat automatski snima više uzastopnih fotografija.

Savjeti za snimanje bistrijih fotografija

Pravilno držanje fotoaparata

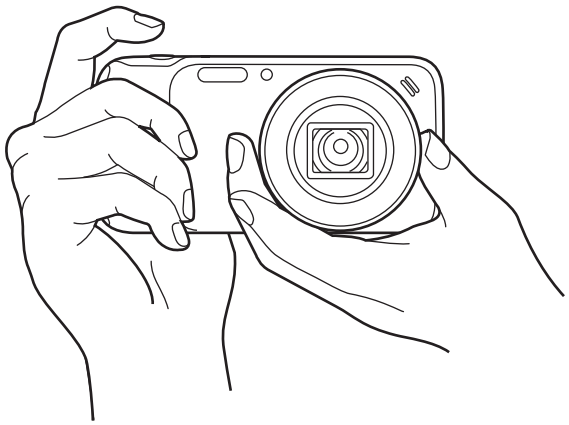

Provjerite da niste zaklonili zaslon, objektiv, bljeskalicu ili mikrofon.

Provjerite da niste izložili objektiv izravnoj sunčevoj svjetlosti. To može uzrokovati promjenu boje senzora slike ili njegov kvar.

Polovično pritiskanje gumba okidača

Napola pritisnite gumb okidača da biste prilagodili fokus. Fotoaparat automatski prilagođava fokus, ekspoziciju i korekciju bijele boje, a okvir fokusa postaje zelen. Ako fokus nije podešen, okvir fokusa postaje crven.

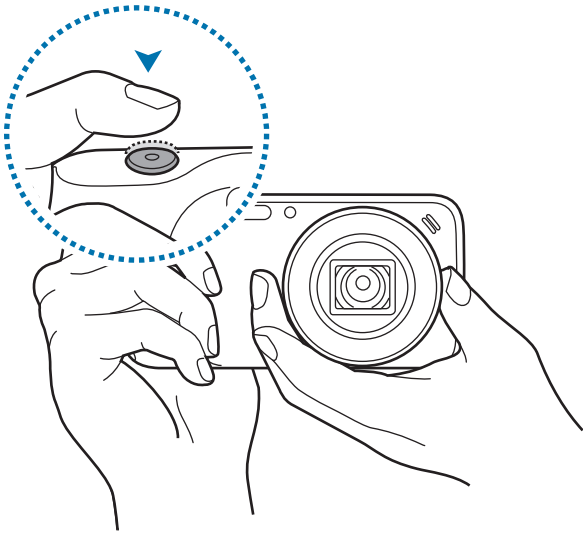

Smanjivanje tresenja kamere

Postavite mogućnost Optički stabilizator slike (OIS) da biste smanjili optičko tresenje fotoaparata. (str. 77)

Držanje objekta u fokusu

Fokusiranje objekta može biti teško u sljedećim uvjetima:

- kontrast između objekta i pozadine je slab (primjerice, objekt je odjeven u odjeću sličnih boja kao i pozadina)
- osvjetljenje iza objekta je presvijetlo
- objekt je svjetlucav ili reflektira svjetlost
- na objektu se nalaze vodoravni uzroci, kao primjerice na roletama
- objekt nije smješten u središtu kadra

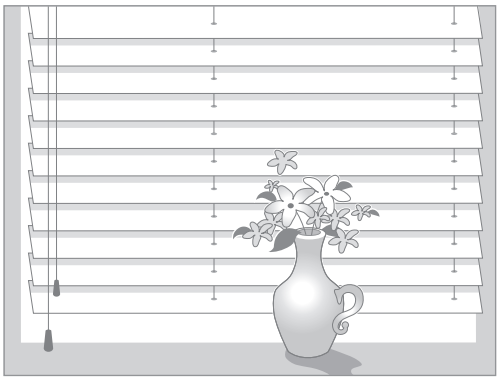

Upotreba zaključavanja fokusa

Za fokusiranje napola pritisnite gumb okidača. Kada je objekt fokusiran, možete promijeniti kompoziciju. Kada ste spremni, pritisnite gumb okidača da biste snimili fotografiju.

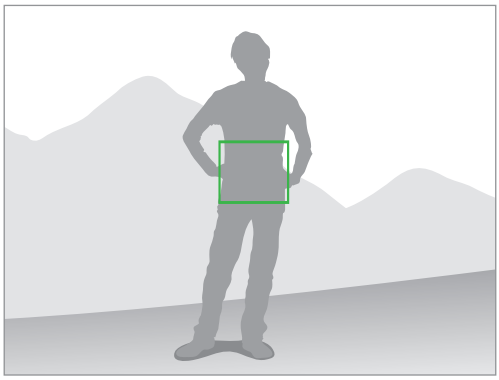

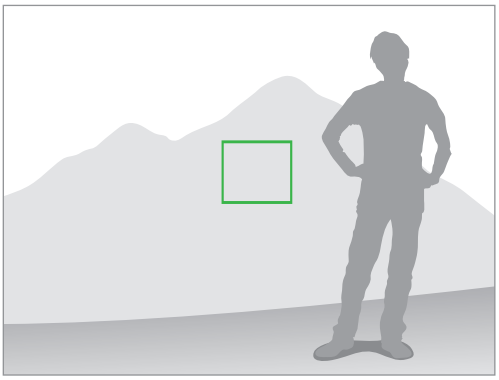

Snimanje fotografija u uvjetima slabog osvjetljenja

- Uključite bljeskalicu da biste snimili fotografije u uvjetima slabog osvjetljenja. (str. 101)
- Prilagodite ISO osjetljivost. (str. 97)

Objekti se brzo kreću

Upotrijebite mogućnost trajnog snimanja da biste snimali fotografije objekata u pokretu. (str. 84)

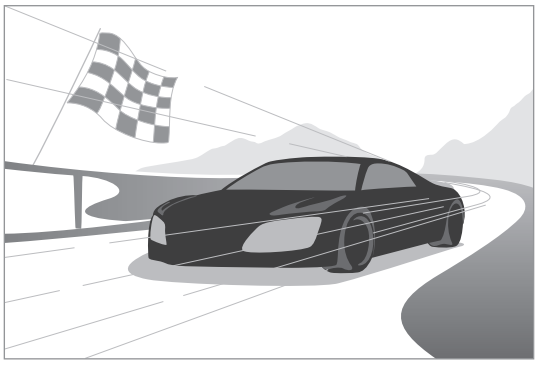

Da biste snimili veći broj fotografija u nizu, upotrijebite memorijske kartice većih brzina zapisivanja (micro SDHC Class10 ili brže).

Kamera: Način fotografiranja

Auto

U ovom načinu rada fotoaparat će automatski odabrati način snimanja fotografija. U ovom načinu rada fotoaparat prepoznaje okolne uvjete i automatski prilagođava faktore koji doprinose ekspoziciji, uključujući brzinu okidača, vrijednost otvora, mjerenje i korekciju bijele boje. Budući da fotoaparat upravlja većinom funkcija, neke su mogućnosti snimanja ograničene. Ovaj je način rada koristan za brzo fotografiranje s najmanje prilagođavanja.

Dodirnite **Način** → **Auto**.

Da biste prikazali ikonu za način rada krajolika u desnom gornjem kutu zaslona za pregled prilikom polovičnog pritiska na gumb okidača, dodirnite → → → **Prikaz prepoznavanja** → **Uključeno**.

- Fotoaparat može prepoznati različite scene, čak i iste subjekte, ovisno o vanjskim faktorima poput tresenja fotoaparata, rasvjete i udaljenosti do subjekta.
- Ako fotoaparat ne prepozna odgovarajući način scene, za taj će način upotrijebiti zadane postavke.
- Čak i ako prepozna lice, fotoaparat možda neće odabrati način snimanja portreta, ovisno o položaju ili osvjetljenju subjekta.
- U tom načinu rada fotoaparat troši više energije baterije zbog stalnog mijenjanja postavki tijekom odabira odgovarajućih načina rada.

Pametno

Upotrijebite ovu opciju za snimanje fotografija s unaprijed definiranim postavkama za razne prizore.

Pametna preporuka

Ovo koristite za fotografiranje u jednom od pametnih načina rada koje fotoaparat automatski preporučuje.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Pametna preporuka**.

Pritisnite gumb okidača do pola, odaberite način s popisa prijedloga i zatim pritisnite gumb okidača da biste snimili fotografiju. Ako ne odaberete način rada s popisa prijedloga, fotoaparat će snimiti fotografiju u automatskom načinu rada.

Da biste poništili odabrani način rada, dodirnite ⮌.

Lijepo lice

Koristite da biste snimili fotografije s osvijetljenim licima i dobili suptilnije slike.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Lijepo lice**.

Pritisnite gumb okidanja da biste snimili fotografiju. Dodirnite lice i prilagodite efekte. Za prebacivanje između originala i prilagođene fotografije dodirnite **Prije i kasnije**. Da biste spremili fotografiju, dodirnite **Spremi**.

Najbolja fotografija

koristite da biste snimili veći broj fotografija u kratkom vremenskom razdoblju, a potom odaberite one najbolje.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Najbolja fotografija**.

Pritisnite gumb okidača da biste napravili više fotografija. Dodirnite i zadržite minijature fotografija da biste ih spremili, a zatim dodirnite **Spremi**.

Uzastopno

Koristite da biste napravili niz fotografija predmeta koji se kreću.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Uzastopno**.

Dok mirno držite fotoaparat, pritisnite i zadržite gumb okidača da biste snimili nekoliko fotografija u nizu.

Da biste snimili veći broj fotografija u nizu, upotrijebite memorijske kartice većih brzina zapisivanja (micro SDHC Class10 ili brže).

Najbolje lice

Koristite za istodobno snimanje više grupnih fotografija i njihovo kombiniranje radi izrade najbolje moguće slike.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Najbolje lice**.

Pritisnite gumb okidača da biste napravili više fotografija. Za dobivanje najbolje fotografije, mirno držite fotoaparat i ostanite mirni pri snimanju fotografija. Dodirnite žuti okvir na svakom licu te odaberite najbolje pojedinačno lice subjekta. Nakon pojedinačnog odabira lica svake osobe, dodirnite **Spremi** kako biste slike spojili u jednu fotografiju koju ćete spremiti.

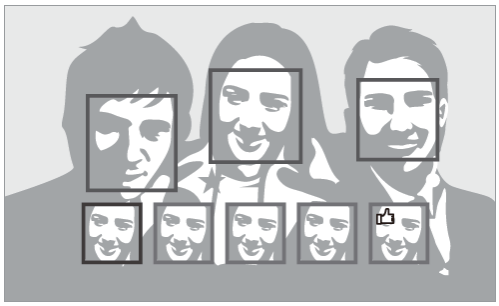

Snimka djece

Ovo koristite za reprodukciju zabavnog zvuka kojim ćete privući pažnju djece tijekom snimanja.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Snimka djece**.

Pritisnite gumb okidača. Fotoaparat će reproducirati zvuk za privlačenje pozornosti i snimiti nekoliko fotografija nakon što prepozna lice.

Da biste promijenili zvuk za privlačenje pozornosti, dodirnite → → → **Zvuk za ometanje**.

Pejzaž

Upotrebljavajte da biste fotografirali plavo nebo i krajolike s izraženijim bojama.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Pejzaž**.

Zora

Pomoću te postavke fotografirajte nježne boje neba u zoru.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Zora**.

Snijeg

Pomoću te postavke snimajte svjetlije fotografije snježnih pejzaža.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Snijeg**.

Makro

Koristite za fotografiranje iz velike blizine.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Makro**.

Mirno držite fotoaparat da biste spriječili zamućenje fotografije.

Hrana

Pomoću te postavke snimajte raznobojne fotografije hrane.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Hrana**.

Zabava/Interijer

Pomoću te postavke snimajte oštre fotografije u zatvorenim prostorima.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Zabava/Interijer**.

Zamrznuta akcija

Ovo koristite za fotografiranje subjekata koji se kreću velikom brzinom.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Zamrznuta akcija**.

Preporučuje se prilikom jake dnevne svijetlosti.

Bogati ton

Koristite za fotografije na kojima će se dobro vidjeti pojedinosti u osvijetljenim i tamnim područjima. Fotoaparat automatski snima nekoliko fotografija s različitim vrijednostima ekspozicije, a potom ih spaja u jednu fotografiju. Fotografija snimljena izvornom ekspozicijom također će biti spremljena.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Bogati ton**.

Dok mirno držite fotoaparat, pritisnite i držite pritisnutim gumb okidača da biste snimili nekoliko fotografija.

Bez efekta

S efektom

- Na tu značajku može utjecati trešnja fotoaparata, osvjetljenje, kretanje objekta i okruženje snimanja.
- Bljeskalica je u toj značajci onemogućena.
- Prilikom snimanja fotografija objekata u pokretu, može se pojaviti zadržana slika.
- Preporučuje se upotreba stativa.

Panorama

snimajte široke panoramske fotografije.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Panorama**.

Pritisnite gumb okidača da biste snimili fotografiju, a zatim pomaknite fotoaparat u nekom smjeru. Kada se plavi okvir poravna sa zaslonom pretpregleda, fotoaparat će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Da biste prekinuli snimanje, ponovno pritisnite gumb okidača. Fotografije se automatski kombiniraju u jednu panoramsku sliku.

- Za najbolje rezultate izbjegavajte sljedeće:
  - Prebrzo ili presporo pomicanje fotoaparata
  - Premalo pomicanje fotoaparata za snimanje sljedeće fotografije.
  - Pomicanje fotoaparata neujednačenom brzinom
  - Protresanje fotoaparata
  - Promjena usmjerenja fotoaparata prilikom snimanja fotografije
  - Snimanje fotografija u uvjetima slabog osvjetljenja
  - Snimanje fotografija objekata u pokretu.
  - Snimanje fotografija uz promjenu osvjetljenja ili boje svjetlosti
  - Fotografiranje subjekta koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput čistog neba ili jednobojnih zidova.
- Snimanje se prekida pod sljedećim uvjetima:
  - Promjena udaljenost s koje se snima objekt
  - Prebrzo pomicanje fotoaparata
  - Ako se fotoaparat ne pomiče
- Fotoaparat može prestati snimati fotografije zbog kompozicije ili pomicanja unutar kadra.
- Fotoaparat možda neće u potpunosti snimiti posljednji kadar ako ga prestanete pomicati točno na položaju s kojim želite završiti scenu. Da biste snimili cijelu scenu, pomičite fotoaparat lagano iznad položaja s kojim želite završiti scenu.

Vodopad

Koristite da biste fotografirali vodopade.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Vodopad**.

Fotografija može biti mutna zbog sporog okidanja prilikom fotografiranja. Obavezno koristite stativ.

Animirana fotografija

Ovo koristite za stvaranje fotografije na kojoj se odabrani objekti kreću zamrzavanjem ili animiranjem pokretnih objekata koje fotoaparat automatski prepoznaje.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Animirana fotografija**.

Pritisnite gumb okidanja da biste snimili fotografiju. Dodirnite **Animiraj** ili **Zamrzni**, a zatim protrljajte zaslon da biste animirali ili zamrznuli prepoznate objekte koji se kreću.

Za obrezivanje fotografije dodirnite **Izreži**, postavite početni okvir na željenu početnu točku, postavite završni okvir na željenu završnu točku, a zatim dodirnite **Kraj**. Da biste promijenili smjer animacije, dodirnite **Smjer**. Zatim dodirnite **Spremi** da biste spremili fotografiju.

Drama

Koristite za snimanje niza fotografija i njihovo kombiniranje za stvaranje slike koja prikazuje tragove kretanja.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Drama**.

Dok mirno držite fotoaparat, pritisnite i zadržite gumb okidača da biste snimili nekoliko fotografija u nizu. Da biste spremili datoteku, dodirnite **Spremi**.

Za najbolji snimak slijedite donje savjete. U drukčijim uvjetima snimanja fotoaparat možda neće ispravno snimati fotografije.

- Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
- Snimanje fotografija subjekta koji se kreće u jednom smjeru.
- Snimanje fotografije s pozadinom bez pokretnih objekata.
- Izbjegavajte snimanje fotografija na kojoj su subjekt i pozadina sličnih boja.
- Izbjegavajte fotografirati subjekt koji je preblizu ili predaleko da stane u okvir zaslona ili je predug poput autobusa ili vlaka.

Gumica

Ovo koristite za brisanje objekata koji se kreću u pozadini.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Gumica**.

Pritisnite gumb okidača da biste snimili niz fotografija. Fotoaparat briše tragove kretanja objekata u pokretu. Za vraćanje izvorne fotografije dodirnite **Prikaz pok. objekata**, dodirnite istaknuto područje, a zatim dodirnite **Spremi**.

- Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
- Prilikom snimanja fotografija objekta i pozadine sa sličnim bojama, fotoaparat možda neće prepoznati sve kretnje.
- Prilikom snimanja fotografija subjekta koji se malo pomiče ili se previše pomiče, kamera možda neće prepoznati sve pokrete.
- Ako se u pozadini kreće više subjekata, kamere možda neće prepoznati sve pokrete.

Zvuk i snimka

pomoću te značajke snimite fotografiju sa zvukom.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Zv. i snim.**

Nakon snimanja fotografije fotoaparat će snimiti i zvuk u trajanju od nekoliko sekundi.

Da biste podesili fotoaparat da snimi zvuk prije ili nakon snimanja fotografije, dodirnite → → → → **Zvuk**.

Prilikom snimanja u ovom načunu, zvuk se snima pomoću unutrašnjeg mikrofona.

Obris

Koristite da biste fotografirali tamne obrise na svijetloj pozadini.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Obris**.

Da biste maksimizirali efekt siluete, fotografije snimajte na svijetlom mjestu.

Zalazak sunca

Koristite da biste fotografirali zalazak sunca.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Zalazak sunca**.

Noćno

Koristite da biste fotografirali uz slabo osvjetljenje bez upotrebe bljeskalice.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Noćno**.

Dok mirno držite fotoaparat, pritisnite i držite pritisnutim gumb okidača da biste snimili nekoliko fotografija. Fotografije se automatski spajaju u jednu fotografiju.

Fotografija može biti mutna zbog sporog okidanja prilikom fotografiranja. Obavezno koristite stativ.

Vatromet

Koristite da biste fotografirali vatromete.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Vatromet**.

Fotografija može biti mutna zbog sporog okidanja prilikom fotografiranja. Obavezno koristite stativ.

Lagani trag

Koristite da biste snimili trag svjetla pri slabom osvjetljenju.

Dodirnite **Način** → **Pametno** → **Lagani trag**.

Fotografija može biti mutna zbog sporog okidanja prilikom fotografiranja. Obavezno koristite stativ.

Napredno

Ovo koristite za snimanje fotografija i videozapisa uz ručno podešavanje različitih mogućnosti snimanja, uključujući brzinu okidača, vrijednost otvora, vrijednost ekspozicije i ISO osjetljivost.

Način rada programa

U ovom načinu rada fotoaparat automatski prilagođava brzinu okidača i vrijednost otvora radi postizanja optimalne vrijednosti ekspozicije. Taj je način koristan kada želite snimiti fotografije s konstantnom ekspozicijom i istovremeno podesiti druge postavke.

Dodirnite **Način** → **Napredno** → **P** i podesite željene mogućnosti snimanja.

Način čarobnjaka za boje

Ovaj vam način omogućuje prilagođavanje boje ručnom promjenom postavki EV (svjetlina), zasićenja boje, kontrasta i oštrine. U ovom načinu rada možete upravljati bojama na fotografijama.

Dodirnite **Način** → **Napredno** → **C** i podesite željene mogućnosti snimanja.

Ručni način rada

Ovaj vam način rada omogućuje ručno podešavanje brzine okidača i vrijednosti otvora. U ovom načinu rada možete u potpunosti upravljati ekspozicijom fotografija. Ovaj je način rada koristan u kontroliranim okruženjima snimanja poput studija ili kada je potrebno fino ugoditi postavke fotoaparata. Taj se način rada preporučuje i za snimanje noćnih scena ili vatrometa.

Dodirnite **Način** → **Napredno** → **M** i podesite željene mogućnosti snimanja.

- Ako postavite visoku ISO vrijednost ili na dulje vrijeme otvorite okidač, može se povećati šum na slici.
- Koristite stativ i funkciju otpuštanja okidača kako biste izbjegli tresenje fotoaparata.
- Što okidač bude dulje otvoren, dulje će trajati spremanje fotografije. Nemojte isključivati fotoaparat dok se fotografija sprema.
- Možete odabrati jednu od dvije vrijednosti otvora. Dostupne vrijednosti ovise o omjeru zumiranja.

Moj način

Ovo koristite za registraciju omiljenih načina snimanja i njihovo praktično biranje. Možete registrirati do 5 načina rada.

Dodirnite **Način** → **Moj način** → **Uredi**, a zatim odaberite omiljene načine snimanja. Nakon odabira dodirnite **OK** da biste spremili postavke.

Kamera: Mogućnosti i postavke snimanja

Prilagođavanje mogućnosti snimanja

Vaš fotoaparat pruža različite mogućnosti snimanja. Pomoću njih možete bolje prilagoditi snimanje fotografija i videozapisa.

Dodirnite da biste pristupili mogućnostima snimanja. Ovisno o odabranom načinu rada, možete dodirnuti → .

Odaberite neku mogućnost, a zatim je spremite.

- Dostupne mogućnosti ovise o načinu snimanja, objektivu koji koristite i uvjetima snimanja.
- Ovisno o odabranoj mogućnosti, pojedine postavke možda neće biti dostupne.

EV (svjetlina)

Fotoaparat automatski podešava ekspoziciju mjerenjem razina osvjetljenja na temelju kompozicije fotografije i položaja subjekta. Ako je ekspozicija koju je postavio fotoaparat viša ili niža od očekivane, možete je ručno prilagoditi.

Dodirnite **Način** → **Napredno** → **P** / **C**. Okrenite gumb za mogućnosti snimanja na **EV (svjetlina)** i podesite vrijednost ekspozicije.

Tamnije (-)

Neutralno (0)

Svjetlije (+)

- Ako se ne možete odlučiti za odgovarajuću vrijednost ekspozicije prilikom snimanja fotografije, upotrijebite mogućnost **AE BKT** za snimanje više slika uz različite vrijednosti ekspozicije.
- Snimanje fotografija uz veće vrijednosti ekspozicije može rezultirati zamućenim fotografijama zbog manje brzine okidača.

ISO (osjetljivost)

Vrijednost ISO osjetljivosti predstavlja osjetljivost fotoaparata na svjetlost.

Što je veća ISO osjetljivost, fotoaparat je osjetljiviji na svjetlost. Posljedično, odabirom veće ISO osjetljivosti, možete snimati fotografije u tamnim okruženjima uz veće brzine okidača. Međutim, to može povećati elektronički šum i prouzročiti zrnate slike.

Dodirnite **Način** → **Napredno** → **P** / **M**. Okrenite gumb za mogućnosti snimanja na **ISO (osjetljivost)** i odaberite neku ISO osjetljivost.

Primjeri

ISO 100

ISO 400

ISO 800

ISO 3200

Povećajte ISO vrijednost na mjestima gdje je zabranjena upotreba bljeskalice. Možete snimiti jasnu fotografiju postavljanjem više ISO vrijednosti bez osiguravanja više svjetlosti.

WB (izvor svjetlosti)

Korekcija bijele boje predstavlja izvor svjetlosti koji utječe na boju fotografije.

Boja na fotografiji ovisi o vrsti ili kvaliteti izvora svjetlosti. Ako želite da boje na vašoj fotografiji budu realistične, odaberite odgovarajuće uvjete rasvjete da biste kalibrirali korekciju bijele boje ili ručno podesite toplinu boje. Boju za prethodno postavljene izvore svjetlosti možete prilagoditi tako da boje na fotografiji odgovaraju trenutačnom kadru u mješovitim uvjetima rasvjete.

U načinu Ekspert dodirnite → → **WB (izvor svjetlosti)**, a zatim odaberite neku mogućnost.

- **Auto**: Upotrijebite automatske postavke ovisno o uvjetima rasvjete.
- **Dnevna**: Koristite za sunčane dane. Ta mogućnost daje fotografije najbliže prirodnim bojama kadra.
- **Oblačno**: Koristite za oblačne dane ili kada ste u sjeni. Fotografije snimljene tijekom oblačnih dana obično su plavičastije od fotografija snimljenih tijekom sunčanih dana. Ovom se mogućnošću neutralizira taj efekt.
- **Fluorescentno H**: Koristite s dnevnom fluorescentnom rasvjetom ili fluorescentnom rasvjetom s tri jačine.
- **Fluorescentno L**: Koristite s bijelom fluorescentnom rasvjetom.
- **Volfram**: Koristite s bijelim žaruljama ili halogenim svjetiljkama. Žarulje sa žarnom niti od tungstena daju crvenu nijansu. Ovom se mogućnošću neutralizira taj efekt.
- **Prilagođeno**: Ovo koristite da biste postavili prilagođenu korekciju bijele boje. Usmjerite objektiv na bijelu površinu, a zatim pritisnite gumb okidača.
- **K**: Ovo koristite kako biste ručno postavili toplinu boje izvora svjetlosti. Toplina boje mjera je izražena stupnjevima Kelvina koja označava određenu vrstu izvora svjetlosti. S povećanjem topline boje distribucija boje postaje hladnija. Suprotno tome, sa smanjenjem topline boje distribucija boje postaje toplija. Povucite klizač ili dodirnite ili da biste podesili toplinu boje.

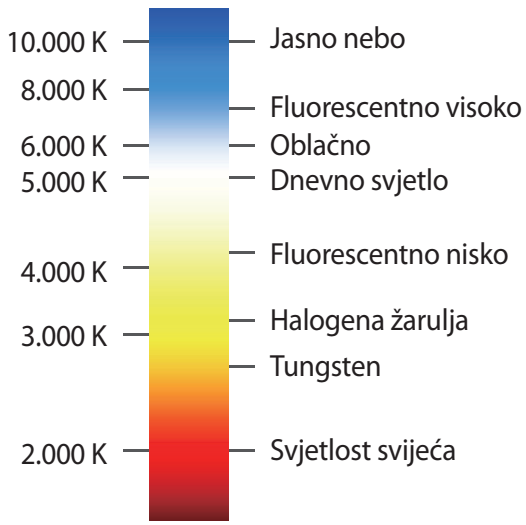

Primjeri

Automatski, crno-bijelo

Dnevno svjetlo

Oblačno

Tungsten

Mjerenje

Način mjerenja odnosi se na način kojim fotoaparat mjeri količinu svjetlosti. Fotoaparat mjeri intenzitet svjetlosti u kadru i u mnogim načinima rada koristi to mjerenje za podešavanje različitih postavki. Primjerice, ako subjekt izgleda tamnije od stvarne boje, fotoaparat snima prekomjerno eksponiranu fotografiju. Ako subjekt izgleda svjetlije od stvarne boje, fotoaparat snima nedovoljno eksponiranu fotografiju.

U načinu Ekspert dodirnite → → **Mjerenje**, a zatim odaberite neku mogućnost.

- **Matrica**: Fotoaparat izračunava intenzitet svjetlosti na više područja. Kada je svjetlost dovoljna ili nedovoljna, fotoaparat prilagođava ekspoziciju primjenom prosjeka ukupne svjetline kadra. Ovaj je način rada prikladan za općenite situacije.

- **Točke**: Fotoaparat izračunava intenzitet svjetlosti u središtu. Kada snimate fotografiju u uvjetima snažnog pozadinskog svjetla iza subjekta, fotoaparat prilagođava ekspoziciju kako bi ispravno snimio subjekt.
- **Centar**: Fotoaparat izračunava širu površinu od one u točkastom načinu rada. Zbraja intenzitet svjetlosti u središnjem dijelu snimka (60–80 %) i ostalom dijelu snimka (20–40 %).

Način u vožnji

Ovu mogućnost upotrijebite za podešavanje načina snimanja. Snimanje fotografija u nizu preporučuje se za snimanje subjekata u brzom kretanju poput trkaćih automobila.

U načinu Ekspert dodirnite → → **Način u vožnji**, a zatim odaberite neku mogućnost.

- **Jedna**: Tu mogućnost koristite da biste snimili jednu fotografiju.
- **Uzastopno snimanje**: Koristite da biste napravili niz fotografija predmeta koji se kreću.
- **AE BKT**: Upotrijebite mogućnost snimanja fotografija u nizu s automatskom ekspozicijom za snimanje tri uzastopne fotografije s različitim vrijednostima ekspozicije (jednu za korak svjetliju, izvornu i jednu za korak tamniju). Upotrijebite stalak da biste spriječili zamućivanje fotografija.

- Spremanje fotografija može potrajati malo dulje, ovisno o kapacitetu memorijske kartice i rezultatima snimanja fotografija u nizu.
- Pri snimanju fotografija u nizu preporučuje se korištenje stalka.

Bljeskalica

Da biste snimili realističnu fotografiju subjekta, količina svjetlosti treba biti stalna. Kada je izvor svjetlosti promjenjiv, možete upotrijebiti bljeskalicu i osigurati stalnu količinu svjetlosti.

Dodirnite ⚙ (ili ❯ → ⚙) → 📷 → **Bljeskalica** i odaberite neku mogućnost.

- **Isključeno**: Koristite da biste isključili bljeskalicu.
- **Auto**: Koristite za automatsku bljeskalicu. Bljeskalica se uključuje kada su predmet fotografije ili pozadina tamni.
- **Crvene oči**: Koristite za sprječavanje crvenog sjaja u očima objekta.
- **Uključeno**: Koristite za stalnu primjenu bljeskalice.
- **Spora sink.**: Koristite za zadržavanje pojedinosti u pozadini.
- **Popr.crv.oči**: Koristite za ispravljanje crvenog sjaja u očima objekta.

- Između dva bljeska bljeskalice postoji određeni interval. Ne pomičite se dok bljeskalica ne bljesne drugi put.
- Ako se od bljeskalice odbija svjetlo ili je u zraku znatna količina prašine, na fotografiji se mogu pojaviti sitne točkice.

Način fokusiranje

Tu mogućnost upotrijebite za odabir načina fokusiranja koji odgovara subjektu.

U načinu Ekspert dodirnite ⚙ → 📷 → **Način fokus.** i odaberite neku mogućnost.

- **Autofokus**: Ovo koristite za snimanje subjekta u mirovanju. Kada pritisnete gumb okidača do pola, fokus se fiksira u području fokusiranja. Nakon postizanja fokusa, područje postaje zeleno.
- **Makro**: To koristite za snimanje objekata iz velike blizine.

Područje fokusiranja

Ovu mogućnost koristite za promjenu položaja područja fokusiranja.

Fotoaparati se općenito fokusiraju na najbliži subjekt. Međutim, kada je subjekata više, u fokusu mogu biti neželjeni subjekti. Da biste spriječili fokusiranje na neželjene subjekte, promijenite područje fokusiranja tako da u fokusu bude željni subjekt. Jasniju i oštriju fotografiju možete postići odabirom odgovarajućeg područja fokusiranja.

U načinu Ekspert dodirnite ⚙ → 📷 → **Područje fokusiranja** i odaberite neku mogućnost.

- **Centar AF**: Ovo koristite za fokusiranje na središte kadra.
- **Multi AF**: Ovo koristite za fokusiranje na više područja. Fotografija se dijeli na dva ili više područja, a fotoaparat određuje točke fokusiranja svakog područja i prikazuje zeleni pravokutnik na mjestima gdje je fokus ispravno određen. Preporučuje se za fotografije krajolika.

Prepoznavanje lica

Ovu mogućnost upotrijebite za odabir načina prepoznavanja lica.

U načinu Ekspert dodirnite ⚙ → 📷 → **Prepoz. lica** i odaberite neku mogućnost.

- **Normalno**: Ovo koristite za mjerenje ekspozicije na ljudskom licu.
- **Osmijeh**: Ovo koristite za prepoznavanje nasmiješenih lica i njihovo lakše fotografiranje. (str. 77)
- **Detekcija treptaja**: Ovo koristite za prepoznavanje zatvorenih očiju i automatsko snimanje dodatnih fotografija. (str. 78)

- Kada je lice otkriveno, fotoaparat to lice automatski prati.
- Ta značajka možda neće biti upotrebljiva u sljedećim uvjetima:
  - objekt je previše udaljen od fotoaparata
  - osvjetljenje je presvijetlo ili pretamno
  - objekt nije usmjeren prema fotoaparatu
  - objekt nosi sunčane naočale ili masku
  - izraz lica objekta izrazito se promijenio
  - objekt je pozadinski osvijetljen ili su uvjeti osvjetljenja nestabilni

Veličina fotografije

S povećanjem razlučivosti vaša će fotografija sadržavati više piksela pa se može ispisati na većem papiru ili prikazati na većem zaslonu. Kada koristite veliku razlučivost, povećava se i veličina datoteke. Malu razlučivost odaberite za fotografije koje ćete prikazivati u digitalnom okviru ili prenijeti na Internet.

Dodirnite ⚙ (ili ▶ → ⚙) → 📷 → **Veličina fotografije** i odaberite neku mogućnost.

Kvaliteta

Ovu mogućnost koristite za odabir veće kvalitete boljih fotografija. Odabirom više kvalitete fotografije povećava se i veličina datoteke.

U načinu Ekspert dodirnite ⚙ → 📷 → **Kvaliteta** i odaberite neku mogućnost.

Auto. kontrast

Ovu mogućnost koristite za automatsko poboljšanje kontrasta na fotografijama s pozadinski osvijetljenim subjektima ili velikim kontrastom između subjekata i pozadine.

U načinu Ekspert dodirnite ⚙ → 📷 → **Auto. kontrast** i odaberite neku mogućnost.

Podesi sliku

Ovu mogućnost koristite za prilagođavanje boje, zasićenosti, oštrine ili kontrasta fotografija.

U načinu Ekspert dodirnite ⚙ → 📷 → **Podesi sliku** i povucite klizač ili dodirnite ➕ ili ➖ za svaku vrijednost.

Odbrojavanje

Ovu mogućnost koristite za odgođeno snimanje.

Dodirnite ⚙ (ili ❯ → ⚙) → 📷 → **Odbrojavanje** i odaberite neku mogućnost.

Pritisnite gumb okidača da biste započeli odbrojavanje. Fotoaparat će snimiti fotografije nakon određenog vremena. Pritisnite gumb okidanja da biste otkazali odbrojavanje.

OIS (stabilizacija)

Upotrijebite mogućnost Optički stabilizator slike (engl. Optical Image Stabiliser, OIS) da biste smanjili ili uklonili zamućenost slike zbog tresenja kamere.

U načinu Ekspert dodirnite ⚙ → 📷 → **OIS (stabilizacija)** i odaberite neku mogućnost.

- **Isključeno**: Upotrijebite za isključivanje ove mogućnosti.
- **Uključeno**: Ovo koristite za stalno primjenjivanje OIS funkcije.

- Ta funkcija možda neće ispravno raditi u sljedećim uvjetima:
  - kada se kamera pomiče da bi se pratio objekt u pokretu
  - kada se kamera previše trese
  - kada je brzina okidanja prespora (primjerice, kada snimate fotografije u uvjetima slabog osvjetljenja).
  - ako je baterija slabo napunjena
  - prilikom snimanja fotografija iz blizine
- Ako tu funkciju koristite sa stalkom, fotografije mogu biti zamućene zbog vibracija OIS senzora. Deaktivirajte tu značajku kada upotrebljavate tronožac.
- Zaslon može biti zamućen ako udarite uređaj ili vam on ispadne. U tom slučaju ponovno pokrenite uređaj.

Mogućnosti snimanja videozapisa

Dodirnite (ili →) → i konfigurirajte postavke za snimanje videozapisa.

- **Veličina filma**: Odaberite razlučivost za videozapise. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Za videozapise veće razlučivosti potrebno je više memorije.
- **Više pokreta**: Postavite brzinu reprodukcije videozapisa.

Ako odaberete mogućnost koja nije **x1**, zvuk neće biti snimljen.

- **Zvuk**: Koristite za stišavanje zvuka zumiranja prilikom snimanja videozapisa.
- **Redukcija šuma vjetra**: Uklonite nešto okolne buke osim buke vjetra.

Mogućnosti dijeljenja

Dijelite fotografije dok ih stvarate postavljanjem mogućnosti dijeljenja. Dodirnite (ili →) → i odaberite neku mogućnost.

- **Dijeli snimku**: Šalje fotografiju izravno na drugi uređaj putem usluge Wi-Fi Direct.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem**: Postavite fotoaparat da prepoznaje lice osobe koju ste označili na fotografiji i pošaljite je toj osobi.
- **ChatON foto dijeljenje**: Pošaljite fotografiju izravno na drugi uređaj putem aplikacije ChatON.
- **Udaljeno tražilo**: Postavite uređaj da biste daljinski upravljali kamerom.

Postavke kamere

Dodirnite (ili →) → i konfigurirajte postavke fotoaparata.

- **Glasnoća kamere**: Podesite zvuk automatskog fokusiranja.
- **Bip**: Aktivirajte ili deaktivirajte zvukove pištanja.
- **Opis**: Prikažite opise načina rada.
- **Smjernice**: Prikažite vodič koji će vam pomoći komponirati kadar.

- **Aut. isk. zasl.**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Pregled**: Nakratko prikažite snimljene fotografije ili videozapise.
- **Otisak datuma/vremena**: Koristite da biste na fotografijama ispisali datum i/ili vrijeme snimanja.
- **Auto. prilagodi prikaz**: Postavite fotoaparat na automatsko prilagođavanje svjetline zaslona.
- **GPS oznaka**: Dodaje GPS oznaku lokacije na fotografiju. Aktivirajte ovu značajku pri snimanju fotografija za kreiranje albuma u aplikaciji **Album s pričom**.

- Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
- Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.

- **Kontrola glasom**: Aktivirajte i deaktivirajte funkciju prepoznavanja glasa za fotografiranje i snimanje videozapisa.
- **Kontekst. naziv dat.**: Postavite kameru tako da nazivima datoteka dodaje kontekstne oznake poput informacija o lokaciji.

Da biste koristili tu funkciju, morate aktivirati postavku GPS označavanja.

- **AF lampica**: Koristite pri slabom osvjetljenju da biste aktivirali pomoćno svjetlo za automatsko fokusiranje.
- **Pokre. način**: Odaberite zadani način rada fotoaparata koji će se pokrenuti prilikom uključivanja uređaja.
- **Spremanje**: Odabir memorijske lokacije za pohranu.
- **Poništavanje**: Poništavanje postavki kamere.

Mediji

Glazba

Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.

Reproduciranje glazbe

Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.

Traženje drugih uređaja za reproduciranje datoteke.
Samsung
Over the horizon
Samsung
Prilagodba glasnoće zvuka.
SAMSUNG
Podesite datoteku kao omiljenu pjesmu.
Uključivanje naizmjenične reprodukcije.
Promjena načina ponavljanja.
00:20
02:58
Skrivanje zaslona glazbenog playera.
Otvaranje popisa pjesama.
Ponovno pokreće pjesmu koja se trenutno reproducira ili se prebacuje na prethodnu pjesmu. Dodirnite i držite za brže premotavanje unatrag.
Prebacivanje na sljedeću pjesmu. Dodirnite i držite za brže premotavanje unaprijed.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.

Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite → **Postavke** → **Pametna glasnoća**.

Kada je aktivirana funkcija **Pametna glasnoća** razina glasnoće može biti veća od razine glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to može oštetiti vaš sluh.

Pametna glasnoća nije moguće aktivirati za neke datoteke.

Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice dodirnite → **Postavke** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kada glasnoću povećate do razine 14 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako glasnoću smanjite do razine 13 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.

Postavljanje pjesme kao zvuka zvona ili alarma

Da biste pjesmu koja se trenutno reproducira koristili kao zvuk zvona ili alarma, dodirnite → **Postavi za**, i odaberite odgovarajuću opciju.

Kreiranje popisa pjesama

Izradite vlastiti odabir pjesama.

Dodirnite **Popis pjesama**, a zatim dodirnite → **Novi popis pjesama**. Unesite naziv, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite **Dodaj glazbu**, odaberite pjesme koje želite uključiti u popis, a zatim dodirnite **OK**.

Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite → **Dodaj na popis za reprodukciju**.

Reproduciranje glazbe prema raspoloženju

Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama. Da biste koristili tu značajku, izbornik Music Square postavite neka se pojavljuje pri vrhu biblioteke s glazbom dodirom na → **Postavke** → **Glazbeni meni** → **Glazbeni kutak** → **OK**. Kad je nova pjesma pridodana, dodirnite **Glazbeni kutak** → → **Aktualizacija biblioteke**.

Dodirnite **Glazbeni kutak** i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije povlačenjem prsta.

Paper Artist

Koristite aplikaciju kako bi slike izgledale kao ilustracije sa zabavnim efektima ili okvirima.

Dodirnite **Paper Artist** na zaslonu aplikacija.

Da biste pokrenuli **Paper Artist**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Učitaj** i slijedite upute na zaslonu.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.

Galerija

Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.

Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje slika

Pokretanjem **Galerija** prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. **Email**, spremi sliku, mapa **Download** automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona automatski kreira mapu **Screenshots**. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na cijelom zaslonu.

Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.

Povećanje i smanjenje zuma

Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:

- Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
- Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili dodirnite dva puta za povratak.

Pregledavanje slika pomoću značajke pokreta

Koristite značajku pokreta za izvršenje funkcije pomoću određenog pokreta.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Pokreti i geste**, povucite u desno gumb **Pokreti i geste** a zatim uključite gumb svake pojedine funkcije.

Za prestanak korištenja funkcije pokreta, isključite tipku funkcije.

Za podešavanje osjetljivosti pojedine značajke pokreta, odaberite funkciju, dodirnite **Napredne postavke**, a zatim upotrijebite prilagodljivu pokretnu traku.

Reprodukcija videozapisa

Datoteke videozapisa prikazuju ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite pogledati i dodirnite .

Skraćivanje segmenata videozapisa

Odaberite video, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.

Uređivanje slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite i koristite sljedeće funkcije:

- **Favorit**: Dodavanje slike u favorite.
- **Prezentacija**: Pokretanje prikaza slika u nizu sa slikama u trenutnoj mapi.
- **Slikovni okvir**: Služi za dodavanje okvira i bilješke na sliku. Uređena slika spremljena je u mapi **Photo frame**.
- **Foto bilješka**: Tu značajku koristite da biste na poleđini slike napisali bilješku. Dodirnite za uređenje bilješke.
- **Potpis**: Koristite tu značajku da biste na sliku stavili svoj potpis.
- **Kopiraj u međuspremnik**: Kopiran u međuspremnik.
- **Ispis**: Ispišite sliku spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Preimenuj**: Preimenuje datoteke.

- **Dijeljenje foto. s prijateljem**: Šalje sliku osobi čije lice je označeno na slici.
- **Rotiraj ulijevo**: Rotira u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
- **Rotiraj udesno**: Rotira u smjeru kazaljke na satu.
- **Izreži**: Promijenite veličinu plavog okvira da biste izrezali i spremili sliku koja se nalazi u njemu.
- **Postavi za**: Postavljanje slike kao pozadine ili slike kontakta.
- **Detalji**: Pregled detalja slike.
- **Postavke**: Promjena postavki galerije.

Modifikacija slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite i koristite sljedeće funkcije:

- **Zakreni**: Okreni sliku.
- **Izreži**: Odreži sliku.
- **Boja**: Podešavanje zasićenosti ili osvjetljenja slike.
- **Efekt**: Primjena efekata na sliku.
- **Portret**: Ispravljanje crvenila očiju, prilagodba i popravljanje lica, ili zamagljivanje pozadine.
- **Naljepnica**: Dodavanje naljepnica.
- **Crtež**: Crtanje po slici.
- **Okviri**: Primjena okvira na sliku.

Omiljene slike

Prilikom pregledavanja slike dodirnite → **Favorit** za dodavanje slike na popis favorita.

Brisanje slika

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi, dodirnite → **Odaberite stavku**, označavanjem odaberite sliku, a zatim dodirnite .
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite .

Dijeljenje slike

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi, dodirnite → **Odaberite stavku**, označavanjem odaberite sliku, a zatim dodirnite kako bi je poslali drugima.
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite za njeno slanje drugima putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje kao pozadine

Prilikom pregledavanja slike, dodirnite → **Postavi za** za postavljanje slike kao pozadine ili kako bi je dodijelili kontaktu.

Označavanje lica

Dodirnite → **Postavke**, a zatim potvrdite okvir **Oznaka lica**. Žuti okvir pojavit će se oko prepoznatog lica na slici. Dodirnite lice, dodirnite **Ime**, a zatim odaberite ili dodajte kontakt.

Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite oznaku lica i koristite dostupne opcije, poput upućivanja poziva ili slanja poruka.

Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.

Korištenje aplikacije Tag Buddy

Dodirnite → **Postavke** → **Označi prijatelja**, a zatim povucite tipku **Označi prijatelja** desno kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija, datum i ime osobe).

Organiziranje pomoću mapa

Stvorite mapu za organizaciju slika ili videozapisa pohranjenih na uređaj. Datoteke možete kopirati ili premještati iz jedne mape u drugu.

Da biste stvorili novu mapu, dodirnite . Upišite naziv za mapu, dodirnite **OK**, a zatim označite slike ili videozapise. Dodirnite i držite bilo koju odabranu sliku ili videozapis, povucite je u novu mapu, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite **Kopiraj** da biste kopirali ili **Premjesti** da biste premjestili stavku.

Album s pričom

Ovu aplikaciju koristite za kreiranje vlastitog digitalnog albuma za uspomenu te za uredno i automatsko organiziranje slika.

Dodirnite **Album s pričom** na zaslonu aplikacija.

Da biste pokrenuli **Album s pričom**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Instalirati** i slijedite upute na zaslonu.

Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.

Video

Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

Reprodukcija videozapisa

Odaberite video za reproducirati.

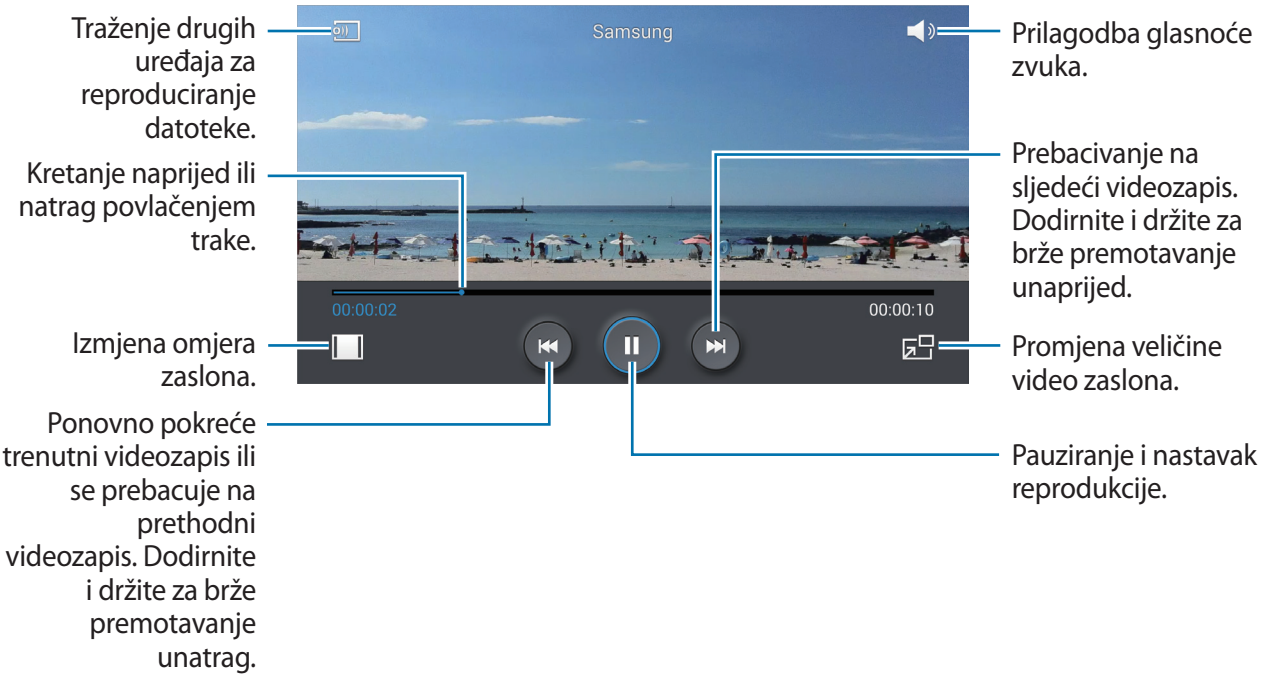
Traženje drugih uređaja za reproduciranje datoteke.
Kretanje naprijed ili natrag povlačenjem trake.
Izmjena omjera zaslona.
Ponovno pokreće trenutni videozapis ili se prebacuje na prethodni videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unatrag.
Samsung
00:00:02
00:00:10
Prilagodba glasnoće zvuka.
Prebacivanje na sljedeći videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unaprijed.
Promjena veličine video zaslona.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.

Za prilagodbu mjesta na kontrolnom panelu tijekom reprodukcije dodirnite → **Postavke** → **Mini kontroler**. Zatim povucite tipku **Mini kontroler** udesno i odaberite opciju za prikaz kontrolnog panela.

Ova funkcija dostupna je samo u vodoravnom prikazu.

Brisanje videozapisa

Dodirnite → **Obriši**, označavanjem dodirnite videozapis, zatim dodinite **Obriši**.

Dijeljenje videozapisa

Dodirnite → **Dijeljenje preko**, označavanjem dodirnite videozapis, dodirnite **OK**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Korištenje skočnog video playera

Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom gledanja videozapisa, dodirnite kako biste koristili pop-up player.

Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.

Video uređivanje

Pomoću ove aplikacije možete uređivati videozapise i primjenjivati različite efekte.

Dodirnite **Vid. uređ.** na zaslonu aplikacija.

Da biste pokrenuli **Vid. uređ.**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **Skini** i slijedite upute na zaslonu.

- Neke datoteke s videozapisima u mapi **Galerija** možda nećete moći prikazati, ovisno o razlučivosti i kodeku videozapisa.
- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.

YouTube

Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.

Dodirnite **YouTube** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Gledanje videozapisa

Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih rezultata pretraživanja.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz cijelog zaslona.

Dijeljenje videozapisa

Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Učitavanje videozapisa

Dodirnite → **Prijenosi** → , odaberite videozapis, unesite podatke o videozapisu, a zatim dodirnite .

Prijedlog foto.

Ovu aplikaciju koristite za pregled fotografija točaka interesa koje su snimili drugi korisnici u blizini vaše lokacije.

Dodirnite **Prijedlog foto.** na zaslonu aplikacija.

Prikaz fotografija

Na temelju vaše trenutačne lokacije uređaj predlaže fotografije obližnjih mjesta na karti. Potražite određeno mjesto i dodirnite minijaturu fotografije da biste je pregledali na cijelom zaslonu.

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite → **Dodaj u favorite/mjesta**, dodajte fotografiju ili mjesto na popis omiljenih stavaka i uključite postavku obavijesti. Kada posjetite mjesto na fotografiji, bit ćete obaviješteni o tome.

Upotreba fotografija kao vodiča za snimanje

Predložene fotografije možete koristiti kao vodiče za snimanje istih ili sličnih mjesta.

Dok pregledavate fotografiju, dodirnite . Pokrenut će se aplikacija fotoaparata i prikazati fotografiju. Upotrijebite kut snimanja i kompoziciju fotografije kao vodič za snimanje vlastite fotografije.

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

Trgovina Play

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na uređaju.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite za pretraživanje pomoću tipkovnice.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **INSTALIRAJ**. Ako aplikacija košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.

Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene preko **Trg. Play**.

Dodirnite → **Moje aplikacije**, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih aplikacija, a zatim dodirnite **DEINSTALIRAJ**.

Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima. Više informacija možete pronaći na *apps.samsung.com*.

Dodirnite **Samsung Apps** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pregledajte aplikacije po kategorijama. Dodirnite **Kategorija** za odabir kategorije.

Za traženje aplikacije, dodirnite na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **Besplatno**. Ako je potrebno platiti naknadu za aplikaciju, dodirnite cijenu te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupnje.

Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.

Knjige Play

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.

Dodirnite **Knjige Play** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play Movies & TV

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznamljivanje filmova i televizijskih serija.

Dodirnite **Play Movies & TV** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play glazba

Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud usluge.

Dodirnite **Play glazba** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Igre Play

Koristite tu aplikaciju da biste preuzimali i igrali igre.

Dodirnite **Igre Play** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play kiosk

Pomoću ove aplikacije možete kupovati ili se pretplatiti na novine i časopise.

Dodirnite **Play kiosk** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pomoćni programi

S Bilješka

Ovu aplikaciju koristite za kreiranje zapisa pomoću slika ili glasovnih snimki.

Dodirnite **S Bilješka** na zaslonu aplikacija.

Sastavljanje zapisa

Kreirajte zapise s obogaćenim sadržajem npr. crtajte skicu prstom ili dodajte slikovne ili glasovne zapise.

Dodirnite za pisanje ili crtanje po zaslonu ili dodirnite za unos teksta pomoću tipkovnice.

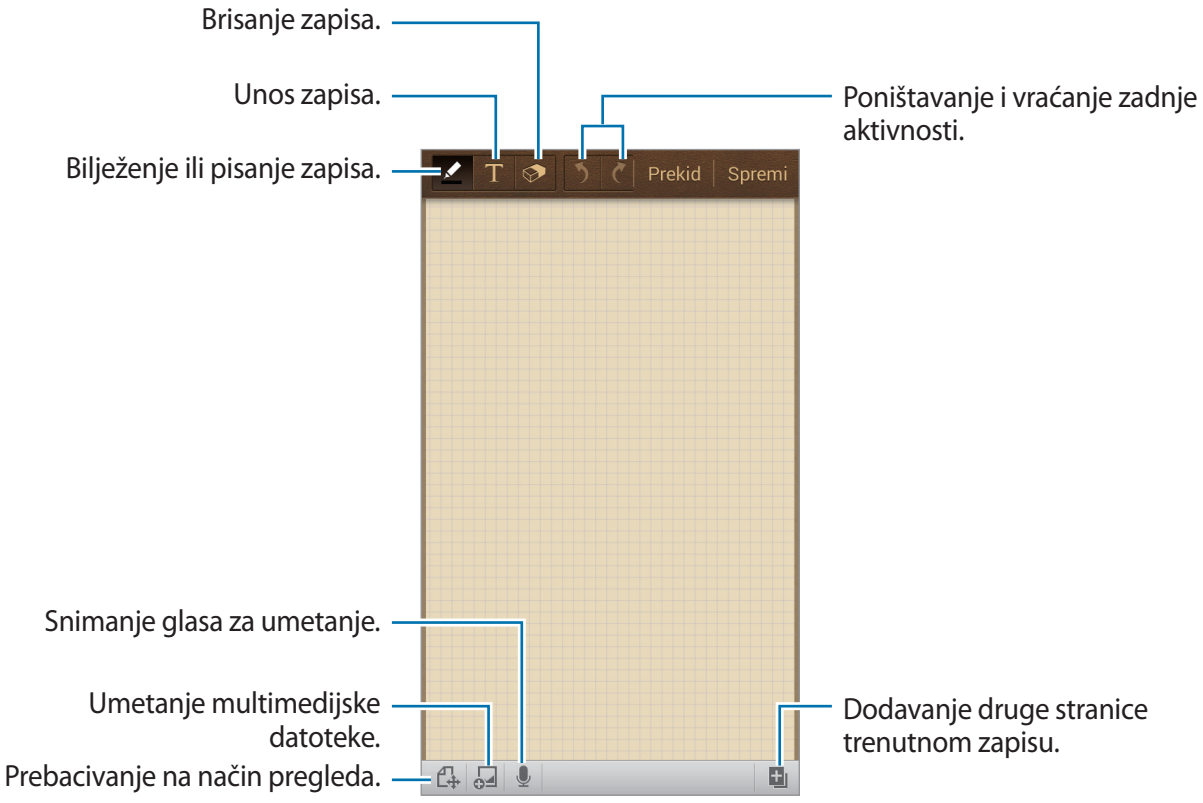

Prilikom bilježenja zapisa, dodirnite jednom za promjenu vrste olovke, debljine crte ili boje olovke.

Prilikom brisanja rukom pisanog zapisa dodirnite te zatim dodirnite i promijenite veličinu gumice ili dodirnite **Obriši sve** i izbrišite zapis.

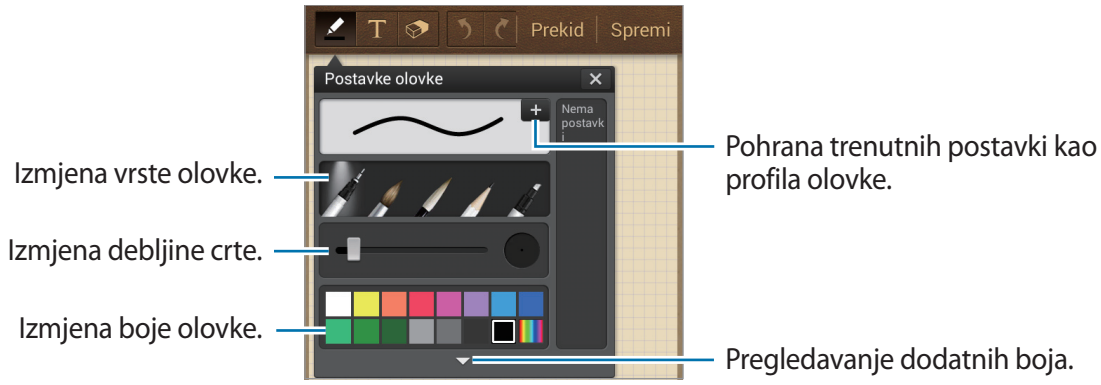

Za izmjenu pozadine lista, dodirnite → **Promijeni pozadinu**.

Za dodavanje oznaka dodirnite → **Dodaj oznaku**.

Umetanje multimedijskih datoteka ili glasovnih snimki

Dodirnite za umetanje multimedijskih datoteka. Dodirnite za umetanje glasovnih snimki.

Pregledavanje zapisa

Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.

Da biste potražili neku bilješku, dodirnite → **Traži**.

Da biste izbrisali bilješke, dodirnite → **Obriši**.

Za sortiranje zapisa po datumu, nazivu i drugim kriterijima, dodirnite → **Sortiraj po**.

Za izmjenu načina pregleda, dodirnite → **Prikaz po popisu**.

Za kreiranje zapisa uvozom datoteke dodirnite → **Uvoz**.

Da biste zapise izvezli na druga mjesta za pohranu, dodirnite → **Izvoz**.

Za kreiranje mape, dodirnite → **Nova mapa**.

Za izmjenu redoslijeda zapisa dodirnite → **Promijeni redoslijed**.

Da biste premjestili bilješke u drugu mapu, dodirnite → **Premjesti**.

Da biste kopirali bilješke, dodirnite → **Kopiraj**.

Da biste promijenili postavke aplikacije S Memo, dodirnite → **Postavke**.

Za pristup informacijama koje će vam pomoći prilikom korištenja S Memo aplikacije, dodirnite → **Upute**.

Za sigurnosno kopiranje na lokaciju za pohranu ili vraćanje zapisa iz nje dodirnite → **Spremanje i vraćanje sigurnosne kopije**.

Pregled zapisa

Za otvaranje dodirnite minijaturu zapisa.

Da biste izbrisali bilješke, dodirnite → **Obriši**.

Da biste poslali bilješke drugima, dodirnite → **Dijeljenje preko**.

Da biste zapise izvezli na druga mjesta za pohranu, dodirnite → **Izvoz**.

Za dodavanje zapisa kao popisa favorita, dodirnite → **Spremi u Favorite**.

Da biste zapis spremili kao događaj, dodirnite → **Novi događaj**.

Za postavljanje zapisa kao pozadine ili njegovo pridruživanje kontaktu dodirnite → **Postavi za**.

Kako biste ispisali bilješku povezivanjem uređaja na pisač, dodirnite → **Ispis**. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

Za uređivanje zapisa dodirnite .

Za reprodukciju glasovnih snimki dodirnite .

S Planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Kreiranje događaja ili zadataka

Dodirnite , a zatim koristite jedan od sljedećih načina:

- **Dodaj događaj**: Unos događaja uz opcionalno ponavljanje postavke.
- **Dodaj zadatak**: Unos događaja uz opcionalnu prioritetnu postavku.

Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga ponovo.

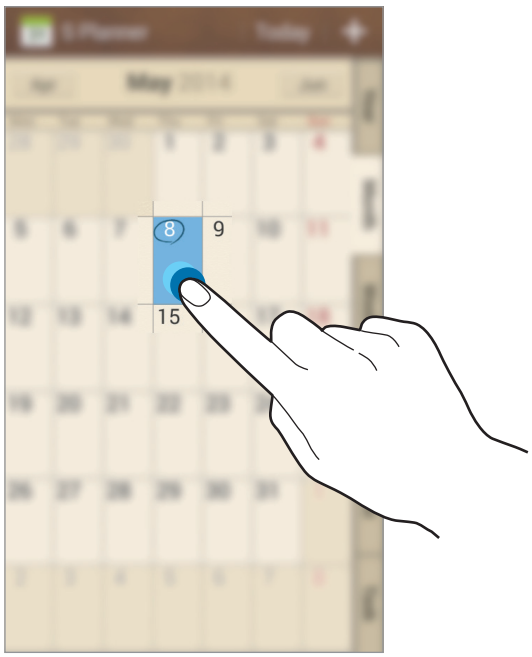

Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba sinkronizirati. Zatim dodirnite **Uredi detalje događaja** ili **Uredi detalje zadatka** za dodavanje više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti ili kad se održava.

Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, dodirnite do polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.

Dodavanje S Memo zapisa. Dodirnite **Zapisi**, a zatim sastavite novi zapis ili odaberite između postojećih zapisa.

Dodavanje slike. Dodirnite **Slike**, a zatim snimite novu fotografiju ili odaberite između postojećih slika.

Dodavanje zapisa datumu

Dodirnite i držite za odabir datuma, a pojavit će se okvir zapisa.

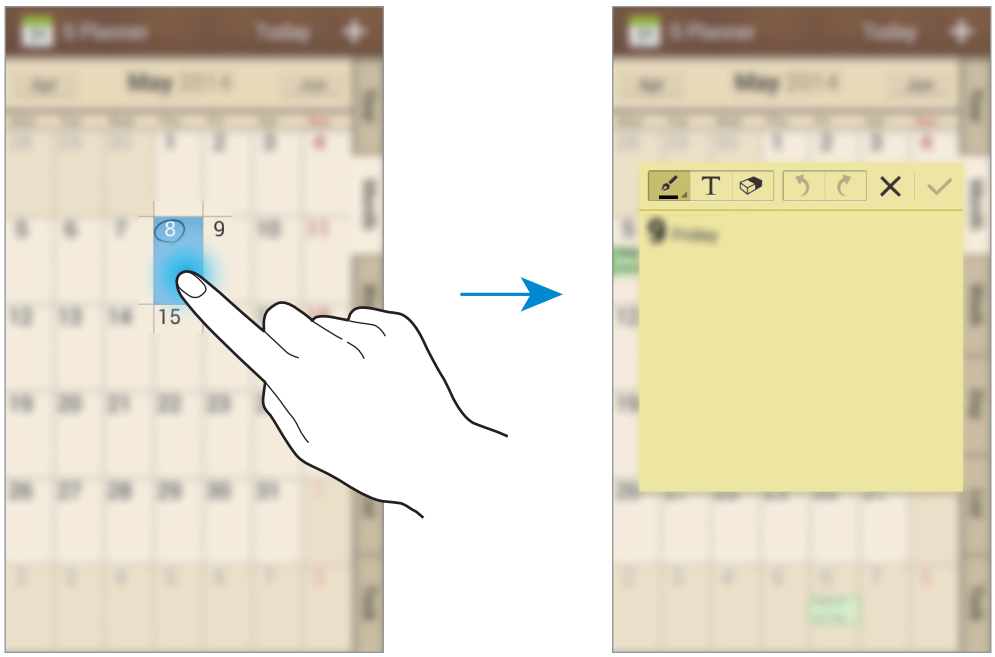

Sinkroniziranje s Google kalendarom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Google** u okviru stavke **Moji računi** → Google račun → **Sinkronizacija kalendar**. Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite **S Planer** → → **Sinkronizacija**.

Za prikaz sinkroniziranih događaja ili zadataka dodirnite → **Kalendari** → **Zaslon**, označite Google račun a zatim dodirnite **OK**.

Promjena vrste kalendara

Na desnoj strani zaslona odaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji, mjesečni, tjedni i sl. Pokret skupljanja ili širenja prstiju može se koristiti za promjenu vrste kalendara. Na primjer, skupite prstima za promjenu s mjesečnog na godišnji kalendar, a raširite prste za promjenu s godišnjeg natrag na mjesečni kalendar.

Traženje događaja

Dodirnite → **Traži**, a zatim unesite ključnu riječ pretrage.

Za pregled današnjih događaja dodirnite **Danas** na vrhu zaslona.

Brisanje događaja

Odaberite datum ili događaj, a zatim dodirnite → **Obriši**.

Dijeljenje događaja

Dodirnite → **Dijeljenje preko**, a potom odaberite način dijeljenja.

Dropbox

Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.

Dodirnite **Dropbox** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Kad po prvi put pokrećete Dropbox dodirnite **Start** za aktivaciju. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Nakon što aktivirate Dropbox, dodirnite **Turn on Camera Upload** za automatski prijenos fotografija i videozapisa snimljenih pomoću uređaja na Dropbox. Za prikaz učitanih fotografija ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili brisanje datoteka ili kreiranje albuma, dodirnite , a zatim odaberite datoteke.

Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite → → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.

Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite i dodajte ih na popis favorita. Za otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .

Oblak

Ovu funkciju koristite za sinkronizaciju datoteka ili sigurnosno pohranjivanje podataka aplikacija putem računa Samsung ili aplikacije Dropbox.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Oblak**.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Sinkronizacija s Samsung računom

Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili **Postavke sinkronizacije**.

Sigurnosno pohranjivanje ili obnova podataka

Dodirnite **Sigurnosna kopija** ili **Vrati** za sigurnosnu pohranu ili obnovu podataka pomoću računa Samsung.

Sinkronizacija s Dropboxom

Dodirnite **Poveži Dropbox račun**, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Jednom kad se prijavite dodirnite **Allow** uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom kad god napravite neke izmijene.

Disk

Ovu aplikaciju koristite za stvaranje i uređivanje dokumenata i dijeljenje s drugima putem spremišta Google Drive. Pri stvaranju dokumenata ili prijenosu datoteka na Google Drive, vaš će se uređaj automatski sinkronizirati s Internet poslužiteljem i svim drugim računalima s instaliranom aplikacijom Google Drive. Pristupite datotekama bez prijenosa ili preuzimanja.

Dodirnite **Disk** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Sat

Koristite ovu aplikaciju za podešavanje alarma, provjeru vremena na bilo kojoj svjetskoj lokaciji, mjerenje trajanja događaja, podešavanje odbrojavanja ili ga možete koristiti kao stolni sat.

Dodirnite **Sat** na zaslonu aplikacija.

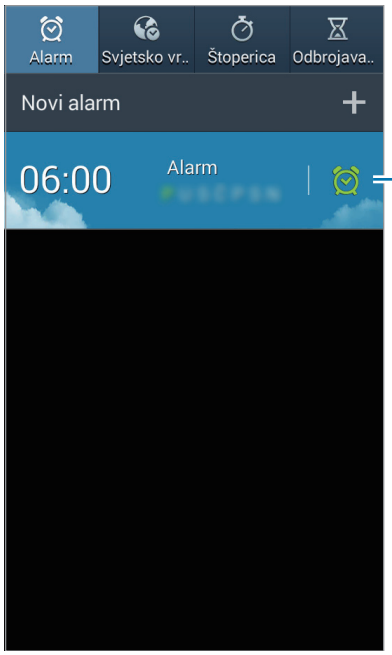

Alarm

Postavljanje alarma

Dodirnite **Novi alarm**, za postavljanje vremena isključivanja alarma, odaberite dane kad se alarm ponavlja, a zatim dodirnite **Spremi**.

- **Lokacijski alarm**: Postavite lokaciju. Alarm će se isključiti samo kad se nalazite na toj lokaciji.
- **Odgođeno**: Postavite razdoblje i broj ponavljanja alarma nakon unaprijed postavljenog vremena.
- **Pametni alarm**: Postavite vrijeme kada se alarm treba uključiti prije unaprijed postavljenog vremena.

Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka određenog vremena, povucite zZ izvan velikog kruga.

Brisanje alarma

Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite **Obriši**.

Svjetsko vrijeme

Kreiranje satova

Dodirnite **Dodaj grad**, pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite **Postavke ljetnog vremena**.

Brisanje satova

Dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite **Obriši**.

Štoperica

Dodirnite **Početak** za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite **Krug** za mjerenje vremena jednog kruga.

Dodirnite **Poništi** za brisanje zapisa vremena kruga.

Odbrojavanje

Podesite trajanje, a zatim dodirnite **Početak**.

Povucite izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.

Stolni sat

Dodirnite za prikaz na cijelom zaslonu.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** dekativirana, dodirnite → **Znanstveni kalkulator**.

Za prikaz povijesti izračuna, dodirnite za skrivanje tipkovnice.

Za brisanje povijesti, dodirnite → **Brisanje povijesti**.

S Prevoditelj

Ovu aplikaciju koristite za prijevod teksta na druge jezike.

Dodirnite **S Prevoditelj** na zaslonu aplikacija.

Uporaba aplikacije S Prevoditelj

Postavite izvorni i ciljani jezik, unesite tekst u polje za unos, a zatim dodirnite .

Za dodavanje jezičnog para na popis favorita dodirnite .

Za slanje jezičnog para drugima dodirnite .

Započnite razgovor pomoću prevoditelja

Za komuniciranje s drugom osobom putem govornog prijevoda dodirnite gumbe na dnu zaslona.

Dodirnite **Govor** za vaš jezik, a zatim izgovorite riječi u mikrofon. Uređaj će prevesti ono što ste rekli. Dodirnite u polju jezika na koji želite prevesti i omogućite uređaju čitanje prijevoda naglas.

Zatim dodirnite **Hablar** za jezik kojim druga osoba govor i neka osoba odgovori na svom jeziku. Uređaj će prevesti ono što je ta osoba rekla. Dodirnite u polju jezika s kojeg želite prevesti i omogućite uređaju čitanje prijevoda.

Diktafon

Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reproduciranje glasovnih zapisa.

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.

Snimanje glasovnih zapisa

Dodirnite za početak snimanja. Govorite u mikrofon na dnu uređaja. Dodirnite za prekid snimanja. Dodirnite za završetak snimanja.

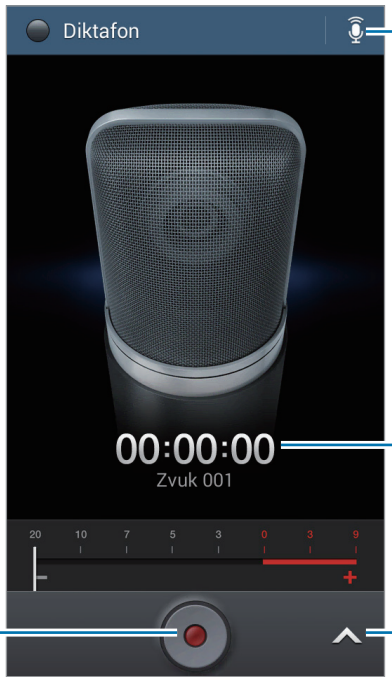

Promjena kvalitete snimanja.

Proteklo vreme snimanja

Započnite sa snimanjem.

Prikaz popisa glasovnih zapisa.

Reproduciranje glasovnih zapisa

Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.

- : Rezanje glasovnog zapisa.
- x1.0 : Prilagodba brzine reprodukcije.
- : Prekidanje reprodukcije.
- / : Preskočite 60 sekundi nazad ili naprijed.
- / : Preskočite na prethodni ili sljedeći glasovni zapis.

Za slanje glasovnog zapisa drugima dodirnite → **Dijeljenje preko**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Upravljanje glasovnim zapisima

Na popisu glasovnih zapisa dodirnite i odaberite jedno od sljedećeg:

- **Dijeljenje preko**: Odaberite glasovne zapise koje želite poslati, a zatim odaberite način dijeljenja.
- **Obriši**: Odaberite glasovni zapis koji želite obrisati.
- **Postavke**: Promijenite postavke diktafona.
- **Kraj**: Zatvorite diktafon.

Pohrana datoteka s kontekstualnim oznakama

Na popisu glasovnih zapisa dodirnite → **Postavke** → **Kontekst. naziv dat.** → **Uključeno**.

S Voice

Ovu aplikaciju koristite da biste glasom upravljali uređajem i pokretali razne značajke.

Dodirnite **S Voice** na zaslonu aplikacija. Alternativo, dvaput pritisnite gumb za početni zaslon.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Evo nekoliko primjera govornih naredbi:

- Otvori glazbu
- Pokreni kalkulator
- Zovi Luluin mobitel
- Zovi Lulu na posao
- Provjeri raspored

Savjeti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na mirim mjestima.
- Ne koriste nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
- Izbjegavajte govoriti dijalektom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem okruženju ili načinu na koji govorite.

Način rada bez uporabe ruku

Uređaj će prilikom korištenja uređaja bez uporabe ruku sadržaj čitati naglas kad imate dolazni poziv, poruku ili obavijest tako da tijekom vožnje uređaj možete koristiti bez ruku. Na primjer, uređaj će naglas pročitati ime pozivatelja ili telefonski broj kod dolaznog poziva.

Da biste aktivirali način rada bez uporabe ruku, izgovorite „Hands-free mode on“ (Uključen način rada bez uporabe ruku).

Deaktivirajte način rada bez uporabe ruku kada ga ne koristite da uređaj ne bi i dalje sadržaj čitao naglas. Da biste deaktivirali način rada hands-free, izgovorite „Hands-free mode off“ (Isključen način rada hands-free).

Korištenje naredbi za aktiviranje na zaključanom zaslonu

Na zaključanom zaslonu možete koristiti različite funkcije s prethodno postavljenim naredbama za aktiviranje.

Da biste aktivirali tu značajku, na zaslonu s aplikacijama dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja**, a zatim označite **Otključavanje buđenjem**.

Google

Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Dodirnite **Google** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pretraživanje uređaja

Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim izgovorite ključnu riječ.

Opseg pretraživanja

Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite → **Postavke** → **Pretraživanje telefona**, a zatim označite stavke koje treba tražiti.

Google Now

Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.

Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za promjenu postavki Google Now dodirnite → **Postavke**, zatim povucite udesno ili ulijevo tipku **Google Now**.

Glasovno pretraživanje

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.

Dodirnite **Glas. pretraživanje** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se **Govorite** pojavi na zaslonu.

Moje Datoteke

Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike, videozapise, pjesme i zvukovne zapise.

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje datoteka

Odaberite kategoriju, a zatim mapu da biste je otvorili. Za povratak u nadređenu mapu, dodirnite . Za povratak u vršnu mapu, dodirnite .

U mapi dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Odaberi sve**: Odabirete sve datoteke na koje će se odjednom primijeniti ista opcija.
- **Nova mapa**: Kreiranje mape.
- **Traži**: Traženje datoteka.
- **Prikaz po**: Promjena načina prikaza.
- **Sortiraj po**: Sortiranje datoteka ili mapa.
- **Postavke**: Promijenite postavki upravljanja datotekama.

Skidanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.

Dodirnite **Skidanja** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.

Za sortiranje datoteka po veličini dodirnite **Sortiraj po veličini**.

Za sortiranje datoteka po datumu dodirnite **Sortiraj po datumu**.

TripAdvisor

Ovu aplikaciju koristite za tražnje informacija o putovanjima poput odredišta ili hotela. Također, pomoću ove aplikacije možete rezervirati sobu te podijeliti svoje ocjene s drugima.

Dodirnite **TripAdvisor** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Putovanja i lokalni sadržaji

Karte

Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.

Dodirnite **Karte** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Traženje lokacija

Tražite lokacije unosom adrese ili ključne riječi. Nakon što je lokacija pronađena odaberite lokaciju kako biste vidjeli detaljnije informacije. Pogledajte pomoć kako biste saznali više informacija.

Dobivanje uputa do odredišta

Dodirnite za postavljanje početne i završne lokacije, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj će prikazati rute za dolazak na odredište.

Postavke

Informacije o postavkama

Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

Veze

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Stabilnu mrežnu vezu možete održati automatskim odabirom Wi-Fi ili mobilne mreže i koristiti najjači signal. Za automatsko prebacivanje između mreža označite **Pametna promjena mreže**.

Za korištenje opcija, dodirnite ⋮.

- **Napredno**: Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unos tipkom**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS tipke.
- **WPS PIN unos**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
- **Upute**: Potražite pomoć za Wi-Fi.

Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja

Dodirnite **Wi-Fi** → ⋮ → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.

Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe, uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

Postavljanje obavijesti o mreži

Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su dostupne.

Dodirnite **Wi-Fi** → ☰ → **Napredno** i označite **Obavijest o mreži** za aktivaciju ove funkcije.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct povezuje dva uređaja izravno putem Wi-Fi mreže i ne zahtijeva pristupnu točku.

Dodirnite **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ☰.

- **Istek vidljivosti**: Postavljanje trajanja vidljivosti uređaja.
- **Primljene datoteke**: Prikaz datoteka primljenih putem značajke Bluetootha.
- **Preimenuj uređaj**: Postavljanje naziva uređaja prilikom korištenja Bluetootha.
- **Upute**: Pristup informacijama sustava pomoći vezanima uz Bluetooth.

Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

- **Mobilni podaci**: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Postavi ograničenje mobilnih podataka**: Postavite ograničenje za mobilni podatkovni promet.
- **Ciklus korištenja podat.**: Da biste nadzirali korištenje podatkovne veze, unesite datum u mjesecu za vraćanje na prvotne postavke.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ☰.

- **Podatkovni roaming**: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
- **Ograniči pozadinske podatke**: Postavljanje uređaja da onemogući sinkronizaciju u pozadini prilikom korištenja mobilne mreže.
- **Automatska sinkronizacija podataka**: Postavite uređaj za automatsku sinkronizaciju kontakata, kalendara, e-pošte, oznaka i slikovnih podataka društvenih mreža.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje**: Postavljanje uređaja da prikazuje podatkovni promet putem Wi-Fi mreže.
- **Mobilne pristupne točke**: Odabir Wi-Fi hotspota radi sprječavanja da ih koriste aplikacije koje su pokrenute u pozadini.

Više mreža

Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.

Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Zadana aplikac. za poruke

Odaberite zadanu aplikaciju za izmjenu poruka.

Ispis

Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi ili usluge oblaka.

Mobilne mreže

- **Mobilni podaci**: Postavite za omogućavanje prebacivanje paketa podatkovnih mreža za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming**: Koristite uređaj za spajanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Pristupne točke (APN)**: Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže**: Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori**: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

Dijeljenje i mobilna pristupna točka

- **Mobilna pristupna točka**: Koristite mobilni Wi-Fi hotpsot za dijeljenje mobilnih mrežnih veza uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB dijeljenje**: Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje**: Dijeljenje internetske veze putem Bluetooth tehnologije omogućuje dijeljenje mobilne mreže uređaja s drugim uređajima putem Bluetooth veze.
- **Upute**: Saznajte više o USB, Wi-Fi, i Bluetooth povezivanju.

VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

NFC

Aktivirajte NFC značajku da biste čitali ili pisali NFC oznake koje sadrže informacije.

- **Android Beam**: Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakta, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.
- **Dodirni i plati**: Postavite zadani način plaćanja.

S Beam

Aktivirajte značajku S Beam za slanje podataka, poput videozapisa, slika i dokumenta, na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.

Uređaji u blizini

- **Naziv uređaja**: Pregledajte naziv uređaja.
- **Sadržaj za dijeljenje**: Podešavanje uređaja za zajedničko korištenje sadržaja s drugim uređajima.
- **Dopušteni uređaji**: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
- **Odbijeni uređaji**: Pregledajte popis uređaja koji ne smiju pristupiti vašem uređaju.
- **Mjesto spremanja**: Odaberite memorijsko mjesto za spremanje medijskih datoteka.
- **Preuzim. iz drugih uređaja**: Podešavanje uređaja za prihvaćanje učitavanja s drugih uređaja.

Screen Mirroring

Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.

Moj uređaj

Zaslon zaključavanja

Promjena postavki zaključanog zaslona.

- **Zaključavanje zaslona**: Aktiviranje značajke zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
- **Višestruki widgeti**: Postavke koje omogućavaju korištenje aplikacija widget na zaključanom zaslonu.
- **Widgeti na zaslonu zaklj.**: Postavke se primjenjuju samo kada je postavljena opcija zaključavanja prelaskom ruke preko zaslona.
  - **Omiljene aplikacije ili Fotoaparat**: Postavite uređaj za prikaz prečaca za svaku aplikaciju ili automatsko pokretanje aplikacije nakon povlačenja panela na zaključanom zaslonu na lijevu stranu.
  - **Sat ili osobna poruka**: Postavljanje uređaja da prikazuje sat ili osobnu poruku na zaključanom zaslonu. Sljedeće opcije mogu se razlikovati, ovisno o vašem odabiru.

  Za osobnu poruku:

  - **Uredi osobnu poruku**: Uređivanje osobne poruke.

  Za sat:

  - **Dvostruki sat**: Postavljanje uređaja da prikazuje dvostruki sat.
  - **Veličina sata**: Promjena veličine sata.
  - **Prikaži datum**: Postavljanje uređaja da uz vrijeme prikazuje i datum.
  - **Info. o vlasniku**: Unos vlastitih podataka koji će biti prikazani pored sata.
- **Prečaci**: Postavljanje uređaja da prikazuje prečace aplikacija na zaključanom zaslonu i omogućuje njihovo uređivanje.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Otključavanje**: Odabir efekta prilikom otključavanja zaslona.
- **Upute**: Postavljanje uređaja da prikazuje tekst pomoći na zaključanom zaslonu.
- **Otključavanje buđenjem**: Postavite uređaj na prepoznavanje naredbe buđenja kada je zaslon zaključan.
- **Postavite naredbu buđenja**: Postavite naredbu buđenja za pokretanje **S Voice** ili izvršavanje zadanih funkcija.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Pozadina**:
  - **Početni zaslon**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
  - **Zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za zaslon zaključavanja.
  - **Početni i zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
- **Ploča obavijesti**: Prilagodite stavke koje će se pojaviti na panelu s obavijestima.
- **Način zaslona**:
  - **Prilagodi prikaz**: Ovaj način rada koristite da biste optimizirali zaslon u skladu s njegovim postavkama.
  - **Dinamično**: Ovaj način rada koristite da bi nijansa prikaza bila živopisnija.
  - **Standardno**: Ovaj način rada koristite u normalnom okruženju.
  - **Profesionalna fotografija**: Koristite ovaj način rada kako bi nijanse na zaslonu izgledale kao stvarne boje.
  - **Kino**: Ovaj način rada koristite u tamnom okruženju, primjerice u mračnoj sobi.
- **Svjetlina**: Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Auto. rotacija zaslona**: Postavite sadržaj koji će se automatski rotirati kad se uređaj uključi.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Sanjarenje**: Postavljanje uređaja da pokrene screensaver kad je uređaj povezan s priključnom stanicom ili kad se puni.
- **Vrsta slova**: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova**: Promjena veličine fonta.
- **Trajanje svjetla tipki**: Postavite trajanje pozadinskog osvjetljenja tipki.
- **Prikaz postotka baterije**: Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.
- **Uredi nakon snimke zaslona**: Postavljanje uređaja da uređuje snimku zaslona nakon što je načini.
- **Auto prilag. tona zaslona**: Postavite uređaj za štednju energije podešavanjem osvjetljenja zaslona.

Zvuk

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

- **Glasnoća**: Podesite razinu glasnoće zvukova zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukove zvona sustava uređaja i obavijesti.
- **Jačina vibracije**: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
- **Tonovi zvona**: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Vibracije**: Dodajte ili odaberite vibraciju.
- **Obavijesti**: Odaberite zvuk zvona za događaje kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Vibrira dok zvoni**: Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
- **Ton tipkovnice za biranje**: Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete tipke na tipkovnici.
- **Zvukovi dodira**: Postavite uređaj da se oglasi kada na zaslonu osjetljivom na dodir odaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvuk zaključavanja zaslona**: Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate zaslon osjetljiv na dodir.
- **Vibracija na dodir**: Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate tipke.
- **Samsung aplikacije**: Izmijenite postavke obavijesti za pojedinu aplikaciju.
- **Zvuk na dodir**: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
- **Vibracija na dodir**: Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipke.
- **Audio izlaz**: Odaberite format izlaza zvuka za uporabu prilikom povezivanja uređaja s HDMI uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
- **Adapt Sound**: Prilagodba zvuka za uho koje najčešće koristite tijekom poziva ili slušanja glazbe.

Način početnog zaslona

Odaberite način početnog zaslona (standardni ili jednostavni).

Poziv

Prilagodite postavke funkcija poziva.

- **Odbijanje poziva**: Automatski odbijte pozive sa zadanih telefonskih brojeva. Dodajte telefonske brojeve na popis blokiranih brojeva.
- **Postavi poruke za odbijanje poziva**: Dodajte ili uredite poruke poslate pri odbijanju poziva.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva**:
  - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv**: Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kad pritisnete tipku za početni zaslon.
  - **Kontrola glasom**: Postavljanje odgovaranja na dolazni poziv ili njegova odbijanja pomoću glasovnih naredbi na uređaju.
  - **Tipka za uključenje prekida pozive**: Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
- **Isključi zaslon pri pozivu**: Postavite uređaj da isključi senzor udaljenosti tijekom poziva.
- **Dojave poziva**:
  - **Vibracija odgovora**: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik odgovori na poziv.
  - **Vibracija kraja poziva**: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik prekine poziv.
  - **Ton uspostave**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za uspostavljanje poziva.
  - **Podsjetnik svake minute**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za minutni podsjetnik.
  - **Ton završetka**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za prekidanje poziva.
  - **Obavijesti tijekom poziva**: Postavite uređaj da vas obavještava o događajima tijekom poziva.
- **Dodaci poziva**:
  - **Auto. odgovor**: Postavite uređaj da automatski odgovara na poziv nakon zadanog perioda (dostupno samo ako su spojene slušalice).
  - **Brojač auto. odgovora**: Odaberite vremenski period koji uređaj čeka prije nego što odgovori na poziv.
  - **Uvjeti odlaznog poziva**: Postavite uređaj da omogući odlazne pozive sa Bluetooth slušalicom, čak i kada je uređaj zaključan.
  - **Tip odlaznog poziva**: Odaberite vrstu odlaznih poziva za koje ćete koristiti Bluetooth slušalice.

- **Dodatne postavke**:
  - **ID pozivatelja**: Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
  - **Prosljeđivanje poziva**: Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
  - **Auto. pozivni broj**: Postavite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj države) pre telefonskog broja.
  - **Zabrana poziva**: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
  - **Poziv na čekanju**: Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
  - **Auto. ponovno biranje**: Aktiviranje automatskog ponovnog biranja za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
  - **FDN brojevi**: Aktiviranje ili deaktivirnaje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.
- **Tonovi zvona i tipkovnice**:
  - **Tonovi zvona**: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
  - **Vibracije**: Dodajte ili odaberite vibraciju.
  - **Vibrira dok zvoni**: Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
  - **Ton tipkovnice za biranje**: Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete tipke na tipkovnici.
- **Uredi zvuk poziva**: Odaberite vrstu zvuka poziva koji ćete koristiti uz slušalice.
- **Povećanje glasn. u džepu**: Postavite uređaj za pojačanje glasnoće zvuka zvona kada se uređaj nalazi u torbi ili džepu.
- **Sakrij moj videozapis**: Odaberite sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
- **Koristi opcije prekida poziva**: Odaberite da biste pokušali uspostaviti glasovni poziv kada video poziv ne uspije.
- **Govorna pošta**: Odaberite ili postavite pružatelja usluge govorne pošte.
- **Postavke glasovne pošte**: Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete dobiti od pružatelja usluge.
- **Zvuk**: Odaberite zvuk zvona koji vas obavještava o novim govornim porukama.
- **Vibracija**: Postavite uređaj na vibraciju pri prijemu govornih poruka.
- **Računi**: Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesi vaše račune za usluge IP pozivanja.
- **Koristi internet pozive**: Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo IP pozive.

Način Blokiranja

Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili koje obavijesti će biti dopuštene za pozive upućene od određenih kontakata iz načina blokiranja.

Način handsfree

Postavite uređaj neka čita sadržaj naglas i navedite aplikacije koje će se koristiti u načinu rada bez uporabe ruku.

Sigurnosna pomoć

Podesite uređaj da šalje primateljima poruku u hitnom slučaju. Za slanje poruke pritisnite i držite gumb stišavanja ili pojačavanja glasnoće 3 sekunde.

- **Uredi poruku za hitne slučajeve**: Uredite poruku koja će se poslati u hitnim slučajevima.
- **Šalji foto za hitne sluč.**: Podesite uređaj za snimanje fotografija i njihova slanje primateljima zajedno s porukom.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Interval poruke**: Podesite vremenski interval u kojem će se poruka ponovo poslati.
- **Kontakti za hitne sl.**: Odaberite ili uredite primatelje poruke.

Štednja baterije

Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije.

- **CPU performanse**: Postavite uređaj na ograničavanje uporabe izvora sustava.
- **Slika zaslona**: Postavite uređaj na ograničenje osvjetljenja zaslona.
- **Isključi povratnu vibraciju**: Postavite uređaj na isključivanje vibracije prilikom dodira tipke.
- **Info o štednji energije**: Saznajte kako smanjiti potrošnju energije baterije.

Dodaci

Promjena postavki pribora.

- **Zvuk držača**: Postavite uređaj za reproduciranje zvuka kada se priključi na držač radne površine ili ukloni s njega.
- **Način audio izlaza**: Postavljanje uređaja da koristi zvučnik na priključnoj stanici kada je spojen na priključnu stanicu radne površine.
- **Prikaz početnog zaslona**: Postavite uređaj za prikaz stolnog sata kad je uređaj povezan na priključnu bazu.
- **Automatsko otključavanje**: Postavite uređaj za automatsko otključavanje kada je poklopac otvoren.
- **Audio izlaz**: Odaberite format izlaza zvuka za uporabu prilikom povezivanja uređaja s HDMI uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom. Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.

- **Auto. rotacija zaslona**: Postavite sučelje koji će se automatski rotirati kad rotirate uređaj.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Izgovaranje šifri**: Postavite uređaj na glasno čitanje šifri koje ste unijeli pomoću aplikacije Talkback.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva**:
  - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv**: Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kad pritisnete tipku za početni zaslon.
  - **Preuzmi poziv dodirom**: Postavite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kada dodirnete tipku za prihvaćanje poziva.
  - **Kontrola glasom**: Postavljanje odgovaranja na dolazni poziv ili njegova odbijanja pomoću glasovnih naredbi na uređaju.
  - **Tipka za uključenje prekida pozive**: Postavite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.

- **Prikaži prečac**: Dodavanje prečaca do postavki dostupnosti Pristupačnost u brzom meniju koji se pojavio kad pritisnete i držite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
- **Upravlj. pristupačnosti**: Izvoz ili uvoz postavki dostupnosti u svrhu njihovog zajedničkog korištenja s drugim uređajima.
- **TalkBack**: Aktivira Talkback, koji omogućava glasovnu povratnu informaciju.
- **Veličina slova**: Promjena veličine fonta.
- **Pokreti za povećanje**: Postavite uređaj tako da pokretima prstiju možete povećavati i smanjivati prikaz.
- **Negativne boje**: Mijenja boje prikaza radi poboljšanja vidljivosti.
- **Podešavanje boje**: Prilagodba sheme boja zaslona kada uređaj zaključi da ne razlikujete boje ili vam je teško pročitati sadržaj.
- **Prečac dostupnosti**: Postavljanje uređaja da aktivira aplikaciju Talkback kada pritisnete i držite tipku za napajanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
- **Opc. pret. teksta u govor**:
  - **Preferirani TTS sustav**: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite ⚙.
  - **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
  - **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
  - **Status zadanog jezika**: Pregledajte status zadanog jezika za značajku tekst u govor.
- **Mono zvuk**: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
- **Isključi sve zvukove**: Isključuje sve zvukove uređaja.
- **Google podnaslovi (CC)**: Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji podržava Google i mijenja postavke zatvorenog opisa.
- **Samsung podnaslovi (CC)**: Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji podržava Samsung i mijenja postavke zatvorenog opisa.
- **Izbornik pomagača**: Postavljanje uređaja da pokazuje ikonu prečaca za pomoćne funkcije putem koje pristupate funkcijama koje podržavaju vanjske tipke ili značajke u oknu s obavijestima. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
- **Dodir i držanje**: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
- **Kontrola interakcije**: Određivanje područja zaslona u kojem ne funkcioniraju naredbe dodirom.

Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

Jezik

Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

Zadano

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

Samsung tipkovnica

Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite .

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

- **Odaberite jezike unosa**: Odaberite jezike za unos teksta.
- **Predviđanje teksta**: Aktivirajte prediktivni tekstualni način rada za predviđanje riječi temeljem vaših unosa te za prikaz predloženih riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Automatska zamjena**: Postavite uređaj neka ispravlja pogrešno napisane i nepotpune riječi dodirom na razmaknicu ili interpunkcijski znak.
- **Auto. veliko početno slovo**: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
- **Automatski razmak**: Postavite automatsko umetanje razmaka između riječi.
- **Auto. interpunkcija**: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
- **Ništa**: Postavite uređaj tako da se deaktivira značajka prelaženja prstom po tipkovnici.
- **Uzastopni unos**: Postavljanje uređaja za unos teksta prelaženjem prstom po tipkovnici.
- **Upravljanje pokazivačem**: Omogućivanje i onemogućivanje značajke navigacije putem pametne tipkovnice za pomicanje pokazivača pomoću tipkovnice.
- **Zvuk**: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
- **Vibracija**: Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipke.
- **Prikaz znakova**: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnutog slova.
- **Upute**: Pristupanje informacijama o pomoći za korištenje Samsungove tipkovnice.
- **Poništi postavke**: Poništite postavke Samsung tipkovnice.

Google unos teksta govorom

Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite .

- **Odaberite jezike unosa**: Odaberite jezike za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Postavljanje uređaja da sprječava prepoznavanje uvredljivih riječi prilikom govornog unosa.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora**: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.

Glasovno prepoznavanje

Odaberite program za glasovno prepoznavanje.

Glas. pretraživanje

- **Jezik**: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **"OK Google" hotword detection**: Postavite uređaj tako da započne prepoznavanje kada izgovorite naredbu za buđenje tijekom korištenja aplikacije za pretraživanje.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Govorni izlaz**: Postavite uređaj za davanje glasovne povratne informacije koja će vas upozoriti na trenutnu aktivnost.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima glasovnog pretraživanja.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora**: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje značajke unosa glasa izvan mreže.
- **Prilagođ. prepoznavanje**: Podesite uređaj da koristi informacije dostupne na Googleovoj nadzornoj ploči kako bi se poboljšala točnost prepoznavanja govora.
- **Bluetooth slušalice**: Podesite uređaj tako da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice kada je spojena na uređaj.

Opc. pret. teksta u govor

- **Preferirani TTS sustav**: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **Status zadanog jezika**: Pregledajte status zadanog jezika za značajku tekst u govor.

Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

Pokreti i geste

Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

- **Direktan poziv**: Postavite uređaj da uputi glasovni poziv podizanjem i držanjem uređaja u blizini uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
- **Pametno upozorenje**: Postavite uređaj na upozorenje kad uzmete uređaj u ruku, ako ste propustili pozive ili ako imate nove poruke.
- **Povećaj/smanji**: Postavite uređaj za uvećanje ili umanjenje prikaza tijekom pregleda slika u aplikaciji **Galerija** ili pregleda internetskih stranica, kada dodirnete i držite dve točke prstima a zatim nagnete uređaj nazad i napred.
- **Premjesti ikonu**: Podesite uređaj tako da se ikona premjesti na drugu stranicu kada dodirnete i zadržite stavku, a zatim nagnete uređaj ulijevo ili udesno.
- **Pregled slike**: Postavite uređaj da se kreće po slici kada ga pomičete u bilo kom smjeru kada je slika uvećana.
- **Utišaj/pauziraj**: Postavite uređaj da isključi dolazne pozive, alarme i glazbu postavljanjem uređaja zaslonom na dolje.

Pametni zaslon

- **Pametno mirovanje**: Postavljanje uređaja da sprječava isključivanje pozadinskog osvjetljenja zaslona dok gledate u zaslon.
- **Pametno zakretanje**: Postavite sučelje tako da se ne rotira prema smjeru vašeg lica.

Kontrola glasom

Promjena postavki opcija naredbi pomoću glasovnih naredbi.

Ako je postavka **Vibrira dok zvoni** aktivirana, uređaj neće moći prepoznati glasovne naredbe kada primite poziv.

Računi

Dodaj račun

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

Oblak

Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox cloud pohrani.

Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju**: Postavljanje uređaja da postavke i podatke aplikacija sigurnosno kopira na Googleov poslužitelj.
- **Sigurnosno kopiranje računa**: Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije**: Postavljanje uređaja da vraća postavke i podatke aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na njega.
- **Vraćanje tvorničkih postavki**: Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka.

Više

Prilagođavanje postavki lokacijskih usluga, sigurnosti i ostalih opcija.

Lokacija

Promijenite lokacijske postavke i aktivirajte dozvole za korištenje podataka o lokaciji.

- **Način**: Odaberite način prikupljanja lokacijskih podataka.
- **Moja mjesta**: Postavljanje profila koje ćete koristiti za određene lokacije kada prilikom pronalaženja trenutne lokacije budete koristili značajke GPS, Wi-Fi ili Bluetooth.

Sigurnost

Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Šifriraj uređaj**: Postavite šifru za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.

  Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu**: Postavljanje uređaja da šifrira datoteke na memorijskoj kartici.

  Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole**: Postavke uređaja koje će omogućiti daljinsko upravljanje izgubljenim ili ukradenim uređajem putem interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
  - **Registracija računa**: Dodavanje ili prikaz Samsung računa.
  - **Koristi bežične mreže**: Podesite uređaj tako da dopušta prikupljanje podataka o lokaciji i utvrđivanje lokacije izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Upozorenje o SIM promjeni**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku traženja mobilnog telefona koja vam pomaže da pronađete uređaj ako ga izgubite ili ako vam ga netko ukrade.
- **Idi na web stranicu**: Posjetite internetsku stranicu Pronađi moj mobilni uređaj (*findmymobile.samsung.com*). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati putem internetskih stranica "Pronađi moj mobitel".
- **Postavite SIM zaključavanje**:
  - **Zaključaj SIM**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
  - **Promijeni SIM PIN**: Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini šifre vidljivima**: Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
- **Administratori uređaja**: Pregledajte instalirane administratore uređaja. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.

- **Nepoznati izvori**: Postavite uređaj na način da se dopusti instalacija aplikacija iz nepoznatih izvora.
- **Provjeri aplikacije**: Postavka koja servisu Google omogućuje da provjeri štetnost aplikacije prije nego što je instalira.
- **Vrsta memorije**: Postavite vrstu pohrane za datoteke s vjerodajnicama.
- **Pouzdani podaci**: Koristite certfikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja**: Instalirajte šifrirane podatke spremljene na USB pohrani.
- **Obriši podatke za prijavu**: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

Upravljanje aplikacijama

Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Zadane aplikacije

- **Kuća**: Odaberite zadani način početnog zaslona.
- **Poruke**: Odaberite zadanu aplikaciju za izmjenu poruka.

Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

- **Prikaz postotka baterije**: Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.

Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.

Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada nadogradite uređaj.

Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.

Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme**: Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum**: Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
- **Postavi vrijeme**: Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
- **Auto. vremenska zona**: Postavljanje uređaja da prima podatke o vremenskoj zoni iz mreže prilikom prelaska iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Odabir vremenske zone**: Postavite svoju vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata**: Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma**: Odaberite format za prikaz datuma.

O uređaju

Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.

Postavke usluge Google

Pomoću te aplikacije možete konfigurirati postavke nekih Googleovih značajki.

Dodirnite **Postavke usluge Google** na zaslonu aplikacija.

Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

Osoba na fotografiji ima crvene oči

Crvene oči nastaju kada oči osobe koju fotografirate odbiju svjetlost bljeskalice.

Podesite postavku bljeskalice na **Crvene oči** ili **Popr.crv.oči**.

Na fotografijama se vide točkice od prašine

Ako u zraku ima čestica prašine, može se dogoditi da ih uslikate kada koristite bljeskalicu.

- Isključite bljeskalicu ili nemojte fotografirati u prisutnosti prašine.
- Prilagodite ISO osjetljivost. (str. 97)

Fotografije su mutne

Fotografije mogu biti mutne ako ih snimate pri slabom osvjetljenju ili nepravilno držite uređaj.

- Napola pritisnite gumb okidača da biste fokusirali predmet fotografiranja.
- Postavite mogućnost stabilizatora slike.
- Koristite tronožac da se uređaj ne zatrese.

Fotografije su mutne prilikom noćnog snimanja

Kada fotoaparat pokušava propustiti više svjetlosti, smanjuje se brzina okidanja. Zbog toga može biti teško držati fotoaparat dovoljno dugo u mirnom položaju da biste snimili jasnu fotografiju, a može se i zatresti.

- Postavite **Noćno** u pametnom načinu rada.
- Uključite bljeskalicu.
- Prilagodite ISO osjetljivost. (str. 97)
- Koristite tronožac da se uređaj ne zatrese.

Zbog svijetle pozadine predmet fotografiranja je pretaman

Kada se izvor svjetlosti nalazi iza predmeta fotografiranja ili kada postoji velika razlika između svijetlih i tamnih područja, predmet fotografiranja može se doimati pretaman.

- Izbjegavajte snimanje prema suncu.
- Postavite mogućnost bljeskalice na **Uključeno**.
- Prilagodite vrijednost ekspozicije.
- Mjerenje ekspozicije postavite na mogućnost **Točke** ako se predmet fotografiranja nalazi u sredini kadra.

Uređaj se ne uključuje

- Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.
- Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.

Snimanje fotografija ili videozapisa nije moguće

- Možda više nema mjesta za pohranu. Izbrišite nepotrebne datoteke ili umetnite novu memorijsku karticu.
- Formatirajte memorijsku karticu.
- Memorijska kartica možda je oštećena. Kupite novu karticu.
- Provjerite je li uređaj uključen.
- Promijenite bateriju.
- Provjerite je li umetnuta baterija. (str. 11)

Bljeskalica ne funkcionira

- Mogućnost bljeskalice može se postaviti na **Isključeno**. (str. 101)
- Bljeskalica je onemogućena u određenim načinima.

Neočekivano aktiviranje bljeskalice

Bljeskalica može neočekivano okinuti zbog statičkog elektriciteta. Uređaj nije u kvaru.

Boje na fotografijama ne odgovaraju stvarnoj sceni

Odaberite odgovarajuću korekciju bijele boje da biste se prilagodili izvoru svjetlosti. (str. 98)

Fotografija je presvijetla

- Isključite bljeskalicu. (str. 101)
- Prilagodite ISO osjetljivost. (str. 97)
- Prilagodite vrijednost ekspozicije. (str. 96)

Fotografija je pretamna

- Uključite bljeskalicu. (str. 101)
- Prilagodite ISO osjetljivost. (str. 97)
- Prilagodite vrijednost ekspozicije. (str. 96)

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti šifru.
- PIN: Kad uređaj koristite prvi pute ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte pružatelja usluga.

Objektiv se ne uvlači čak ni kada je uređaj isključen

Kada uređaj isključujete dok držite objektiv, on može ostati izvučen. Ako se to dogodi, nemojte objektiv na silu gurati u kućište. Odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje pritisnite i držite tipku za uključivanje duže od 7 sekundi.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.

Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
- Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena iskoristivost.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrica ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci

Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke on ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako neki formati datoteka, kao što su DivX ili AC3, nisu podržani, instalirajte aplikaciju koja ih podržava. Za potvrdu formata datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite *www.samsung.com*.

- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliranu Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju.
- Provjerite je li na vašem računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili novija verzija.

Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih na uređaju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Čišćenje uređaja

Upotrijebite četkicu s puhalicom da biste uklonili prašinu, a zatim pažljivo obrišite objektiv mekanom krpom. Ako ostane još prašine, primijenite sredstvo za čišćenje objektiva na papir za čišćenje objektiva i nježno ga obrišite.

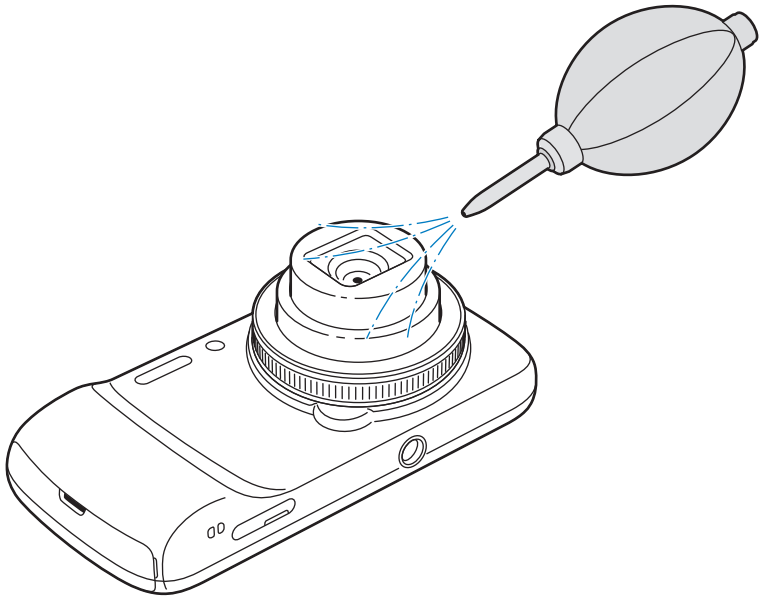

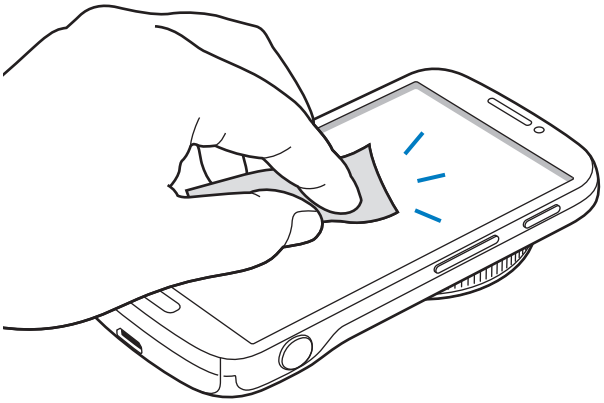

Nemojte pritiskati poklopac objektiva ili upotrijebite četkicu s puhalicom na njemu.

Za čišćenje uređaja nikada ne koristite benzen, razrjeđivače ili alkohol za čišćenje. Te otopine mogu oštetiti fotoaparat ili prouzročiti njegov nepravilan rad.

Neki se sadržaji mogu razlikovati od onih na vašem uređaju ovisno o regiji, davatelju usluga i verziji softvera te su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.

www.samsung.com Croatian. 07/2014. Rev.1.0